

Rekommenderad montering

Använd gängad koppling mot trädgårdskran med en bit slang mellan kran och timer. Timern kan monteras på vägg med band runt kopplingsdonen. Montera alltid timern i vertikalt läge för att förhindra skada.

Sätt gärna fast ansluten slang mot väggen för att förhindra ryck och bryt i timern. Den undre gängade anslutningen passar med GjordNära DN16 slanganslutning för bevattningssystem.

Förhindra skada på timern och förläng hållbarheten

- Timern måste monteras vertikalt för att förhindra att vatten läcker in i huset.
- Undvik att ansluten slang drar i timern.
- Använd endast rent vatten (kranvatten). Om timern kopplas mot smutsigt vatten med partiklar i så använd ett filter före timern.
- Ta in timern om temperaturen understiger 5 grader.
- Förvara timern frostfritt vintertid.

Daglig tillsyn

Vi rekommenderar daglig tillsyn av timern för att försäkra er om full funktion och för att minska skaderisk vid handhavande eller fabriktionsfel.

Återvinning

Demontera batteriet och lämna till batteri-insamlingen. Timern återvinns som elektronik via din återvinningscentral.

Garanti

Bevattningstimern omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i denna manual följs och att timern inte utsätts för frost. Timern är avsedd för bevattningssystem i hemmaträdgårdar. All annan användning täcks ej av garantin.

GjordNära Tunnelväxthus
Info@tunnelvaxthus.se
www.tunnelvaxthus.se
0581 499 990

Besöksadress:
Storbovägen
71891 Frövi
orgnr: 556943-9374

Bevattningstimer GjordNära

Du har köpt en elektrisk bevattningstimer som använder en effektiv Snap-on/off Solenoid. Timern innehåller 8st program som kan ställas in att vattna dagligen eller på olika veckodagar.

Tekniska data


Batteri: DC 9v
Löpande strömåtgång: Mindre än 18uA
Arbetstemperatur: 5° - 60°
Vattentryck: 0,5 - 6 bar

Installation av batteri

Timern har ett fyrkantigt lås på undersidan. Tryck ner knappen och dra ut hela bevattningsdatorn från timerhuset.

Skruva loss batteriluckan och installera ett 9v batteri.

Skruva tillbaka batteriluckan och sätt tillbaka bevattningsdatorn på timerhuset.

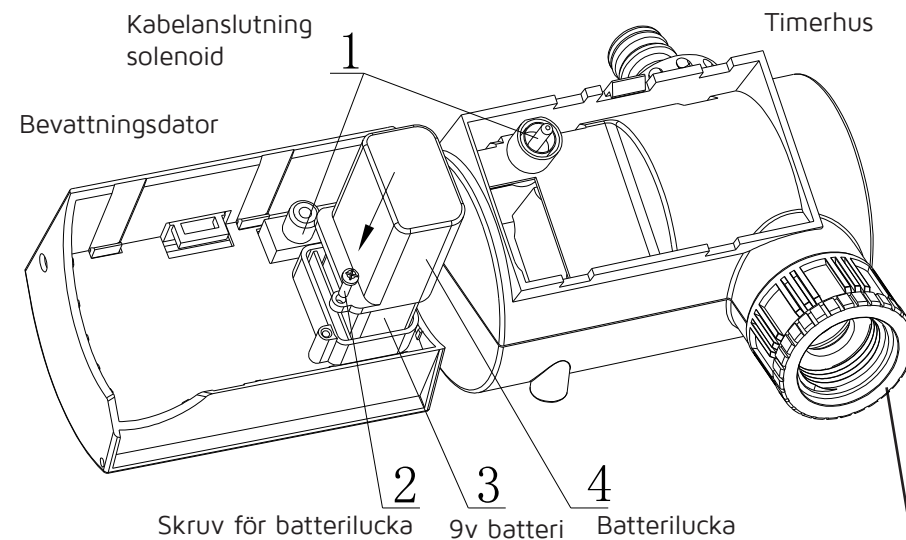

3/4 gänga. Om din kran har 1/2 behöver du en adapter.

Programmering

Generella funktioner

- Knapplös: Håll inne ESC i mer än 3 sekunder för att slå av/på.
- Ställa in klockan: Håll nere "time" samtidigt som du trycker på "min" eller "hour" eller "day" för att ställa in aktuell tid och veckodag.
- Man/Auto - ställs i AUTO läge för att aktivera timerfunktionen. I läge OFF är timern av - i läge ON vattnar ni manuellt.

Programmera när timern ska vattna

1. Tryck på "Prog." en gång. - Displayen visar nu:

1 ON -- : --

2. Använd "hour" och "min" för att ställa in när du vill **starta vattna**.

mo tu we th fr sa su
1 ON 20:00

3. Tryck på "day" för att ställa in vilka dagar du vill vattna - tryck på knappen flera gånger för olika kombinationer av veckodagar.

4. Tryck på "Prog." igen. - Displayen visar nu "1 OFF" - här ställer du in när du vill **sluta vattna**. Även här ställer du in dagar - vilket ska vara samma som i "ON".

mo tu we th fr sa su
1 OFF 20:20

5. Tryck på "Prog" igen för att gå vidare till program 2 - eller på "Time" för att återgå till startskärmen - det finns 8st program som kan programmeras dagligen eller på olika veckodagar.

Exempel: Du vill vattna 30 minuter kl 06:00 på alla dagar:

Prog 1: Timer ON 06:00 (mån-sön)

Prog 1: Timer OFF 06:30 (mån-sön)

- Se till att varje program har en "ON" och en "OFF" tid.
- Se till att dagarna för "OFF" är samma som dagarna för "ON".
- För att aktivera timern ska den stå i läge "AUTO".
- För att ta bort all data på ett program tryck på Esc i "Prog." läge.

1. Knappar för att ställa in tid och veckodag.
2. Batteri-indikator visas när batterinivån är låg.
3. LCD display.
4. Man/Auto: Växlar mellan olika lägen på timern:
 - AUTO: Timern kör sina program.
 - OFF: All funktion är avstängd (ljudlöst).
 - ON: Solenoiden öppnas med ett klickande ljud.

