


TUNNELVÄXTHUS MARKDUK

**GjordNära**EST. 2013  
BLIXTERBODA

BEVATTNING VÄXTHUSPLAST

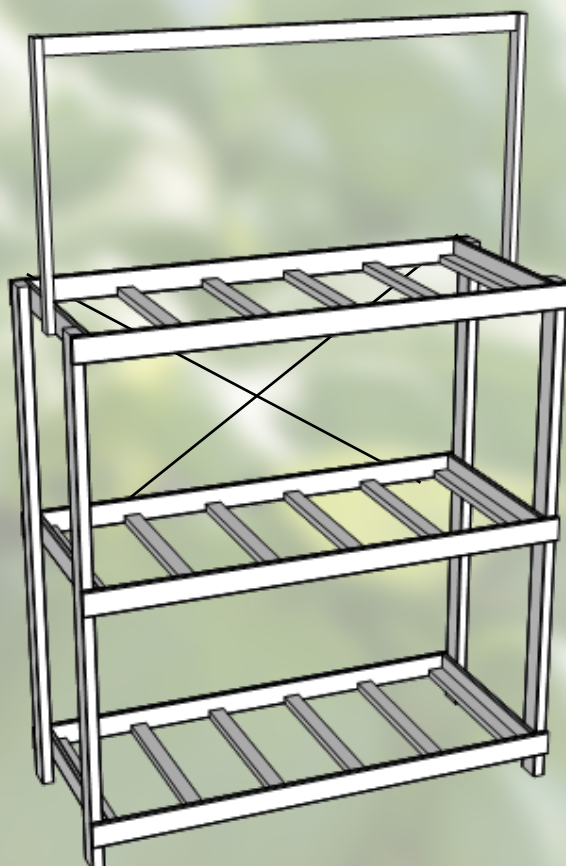

## BYGGBESKRIVNING ODLINGSHYLLA

GjordNära Tunnelväxthus

<http://www.gjordnara.se>[info@gjordnara.se](mailto:info@gjordnara.se)

Tel 0581 - 499 990

Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi


**GjordNära**[WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE](http://WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE)

**Steg 1:**

Packa upp alla delar och lägg undan bevattningsbrickorna.

**Steg 2:**

Lägg benen på golvet och markera höjden för hyllorna enligt bilden nedan.

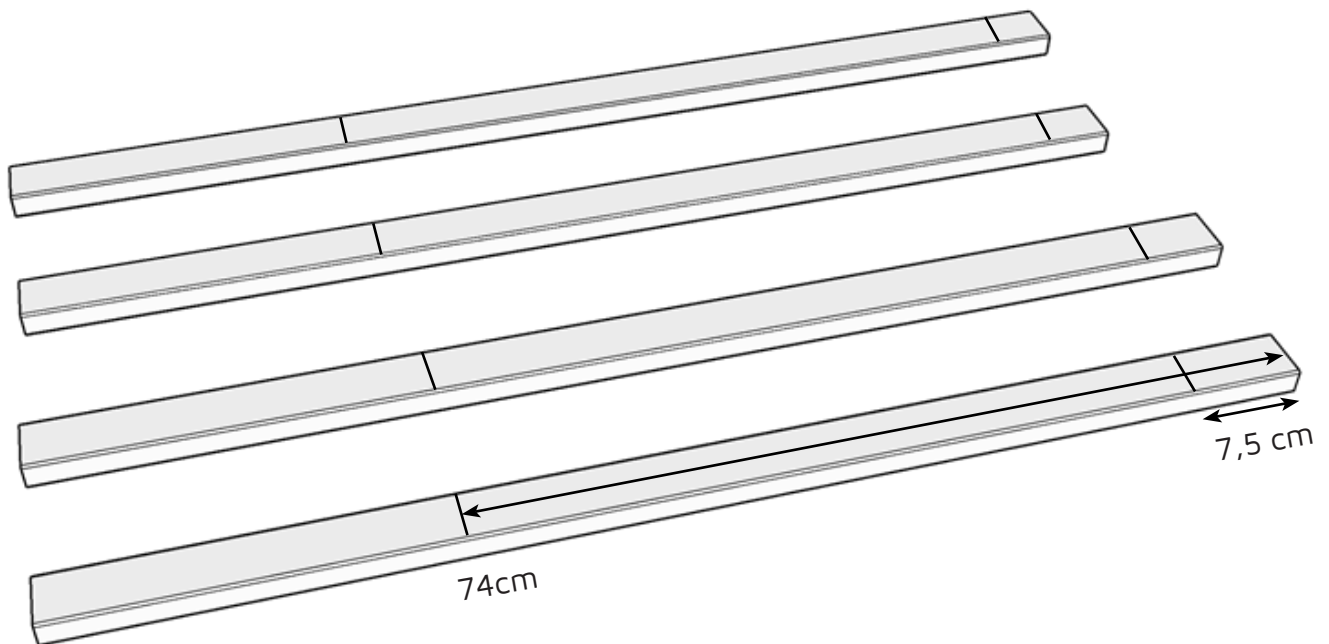

Använd en vinkelhake för att få exakt raka streck. Märk ut strecken 7,5cm och 74cm från botten av benet.

Odlingshyllan är lättast att montera om man är två personer. Det går att montera den själv men då är det vissa moment som kan vara lite krångliga ensam.



**Används på denna sida:**

- 1st Penna
- 1st Vinkelhake



**Steg 3:**

Ställ översta hyllan på golvet och skruva fast 2 av benen enligt bilderna nedan.  
Använd 4st 40mm träskruv.

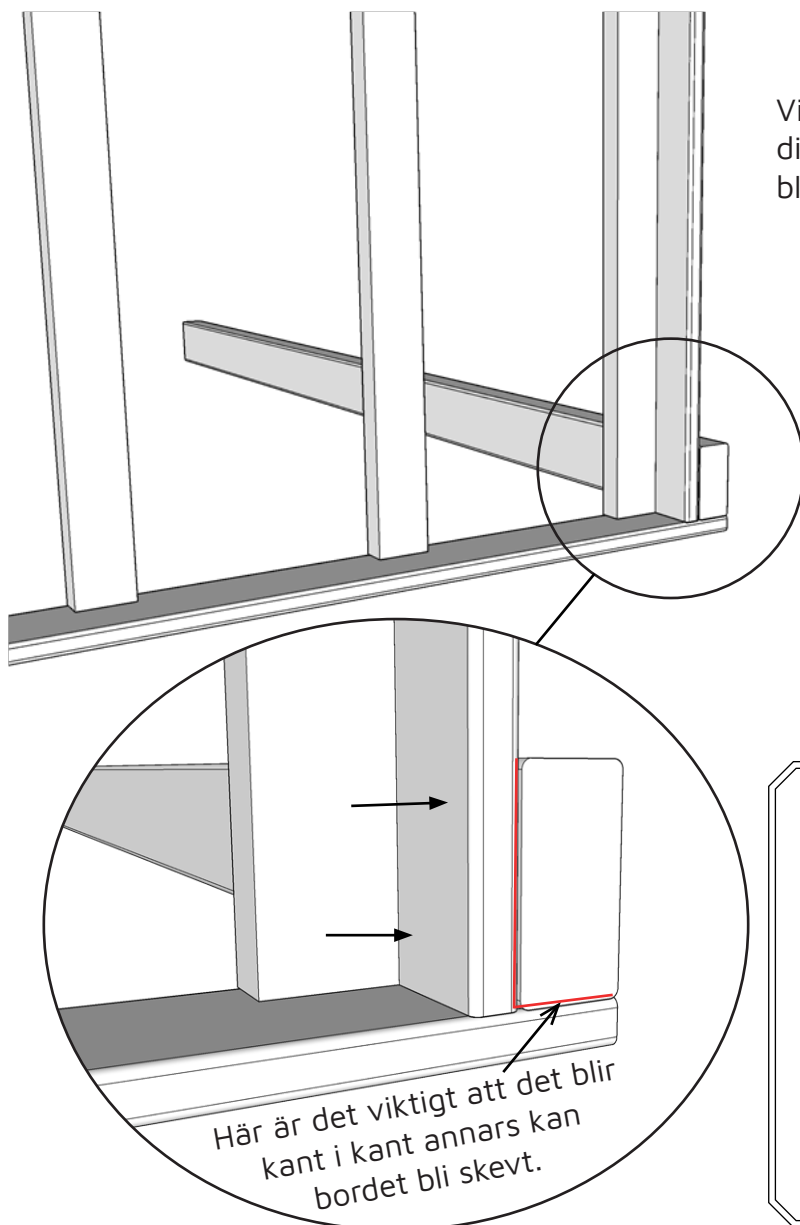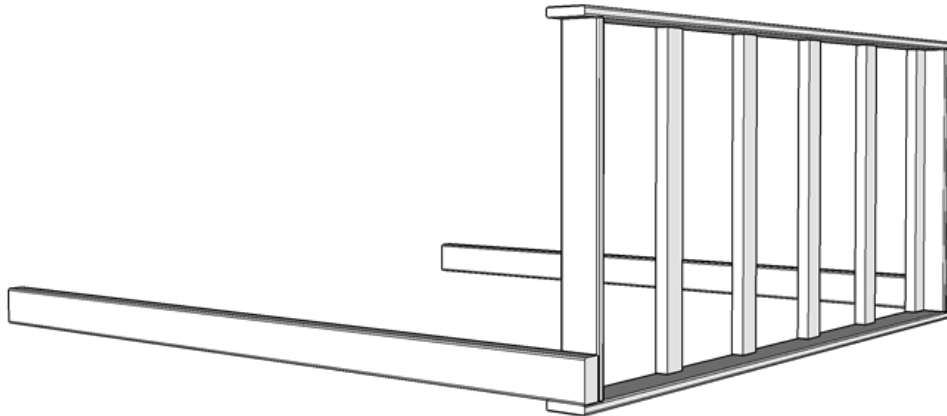

Viktigt att sätta skruven på diagonalen som bilden visar då det blir stabilare.

Här är det viktigt att det blir kant i kant annars kan bordet bli skevt.

**Används på denna sida:**


4st: 40mm - Träskruv

Bits: Torx 20



**Steg 4:**



Skruva fast de två andra hyllorna på samma sätt som den översta hyllan.  
Använd markeringarna från sida 2 så att hyllorna kommer på rätt plats.

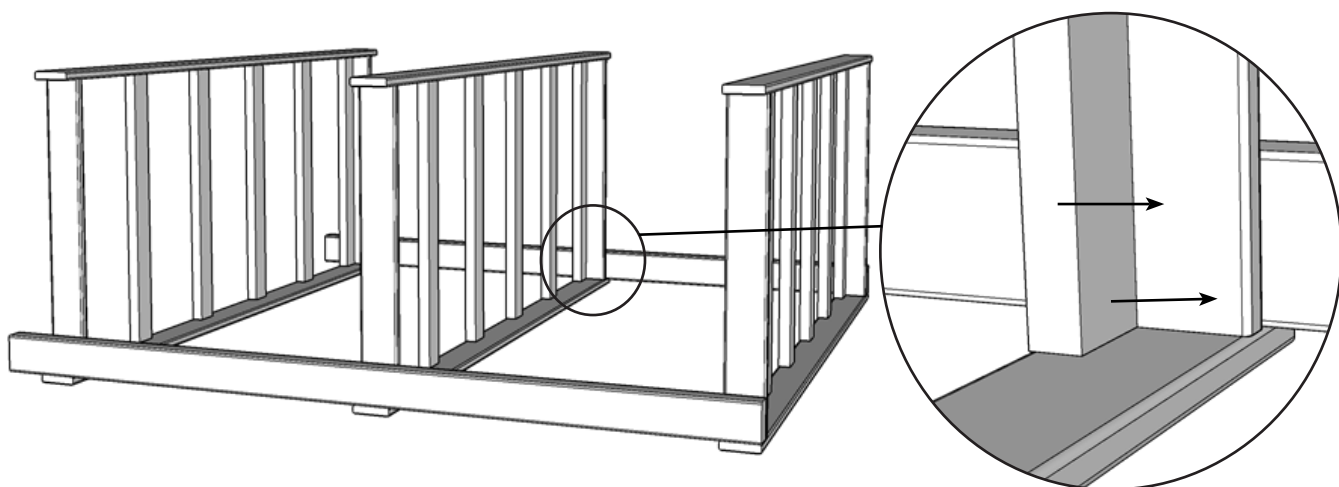

**Steg 5:**

Skruva fast benen enligt bilden.

Var noga att följa markeringarna från sida 2 så att hyllorna blir i våg.

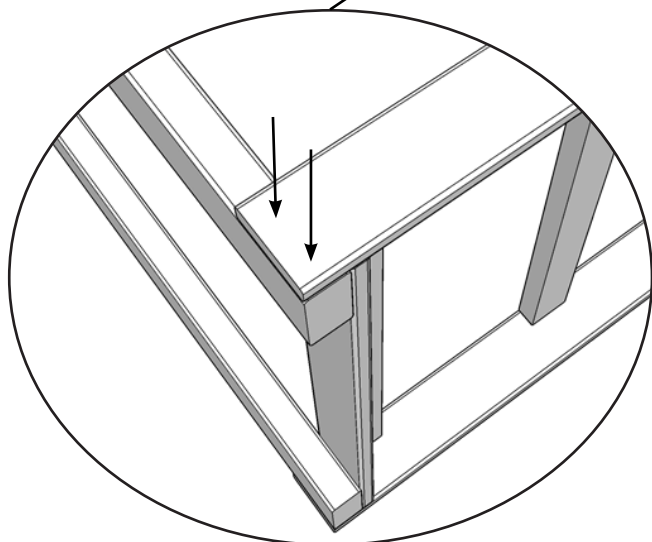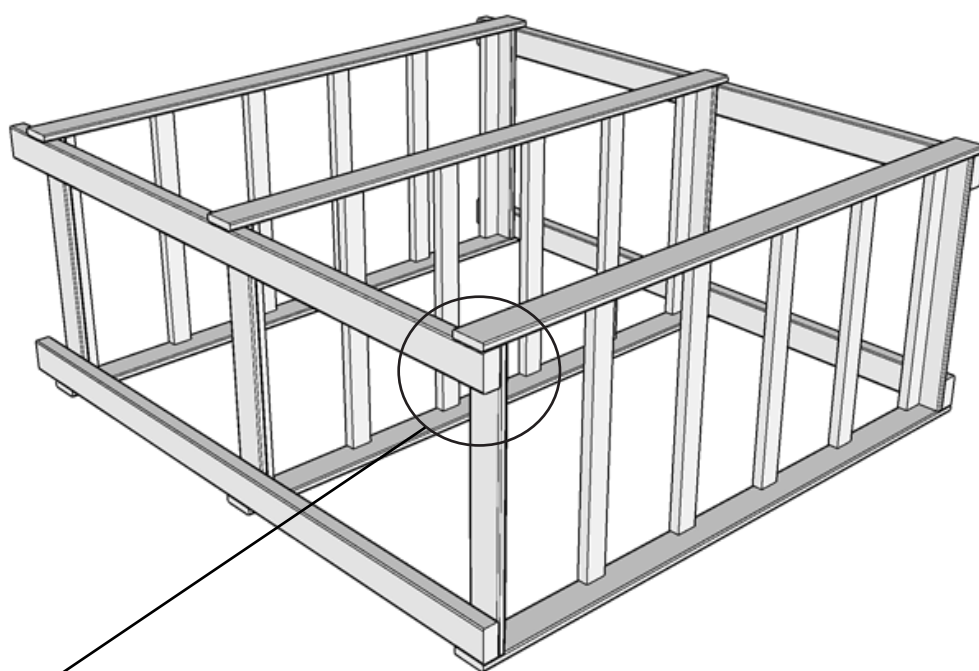

**Används på denna sida:**


20st: 40mm - Träskruv

Bits: Torx 20




### Steg 6:

Ställ upp hyllan och skruva i skruvarna på motsatt sida enligt bilden nedan.  
Varje hylla skall vara festskruvad i varje hörn med fyra stycken skruvar efter detta steg.

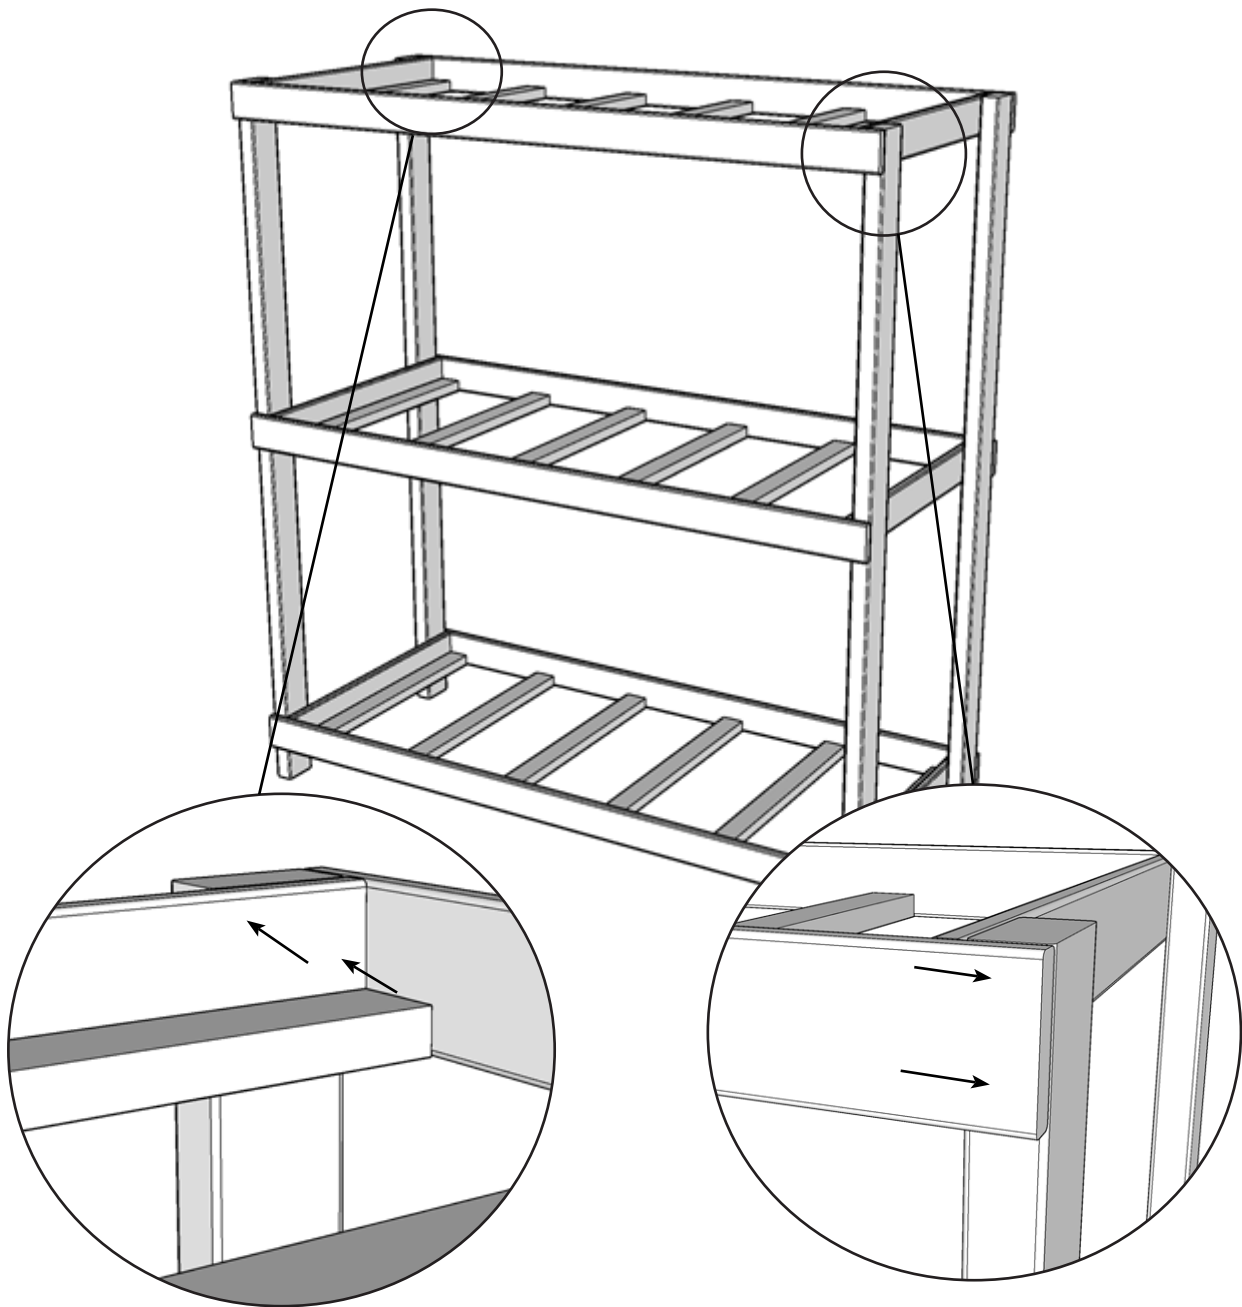

### Steg 7:

Montera metallstaget enligt bilden nedan.  
Använd de tillhörande skruvarna.

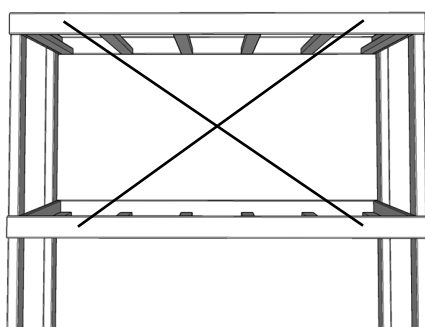

### Används på denna sida:

20st: 40mm - Träskruv

Bits: Torx 20

1st: Metallstag

4st: Montageskruv


4st: Bricka

Bits: Phillips 2

Steg 8:

Hängaren till växtbelysningen är frivillig. Det påverkar inte konstruktionen om den inte monteras.

Skruva ihop hängaren enligt bilden nedan.

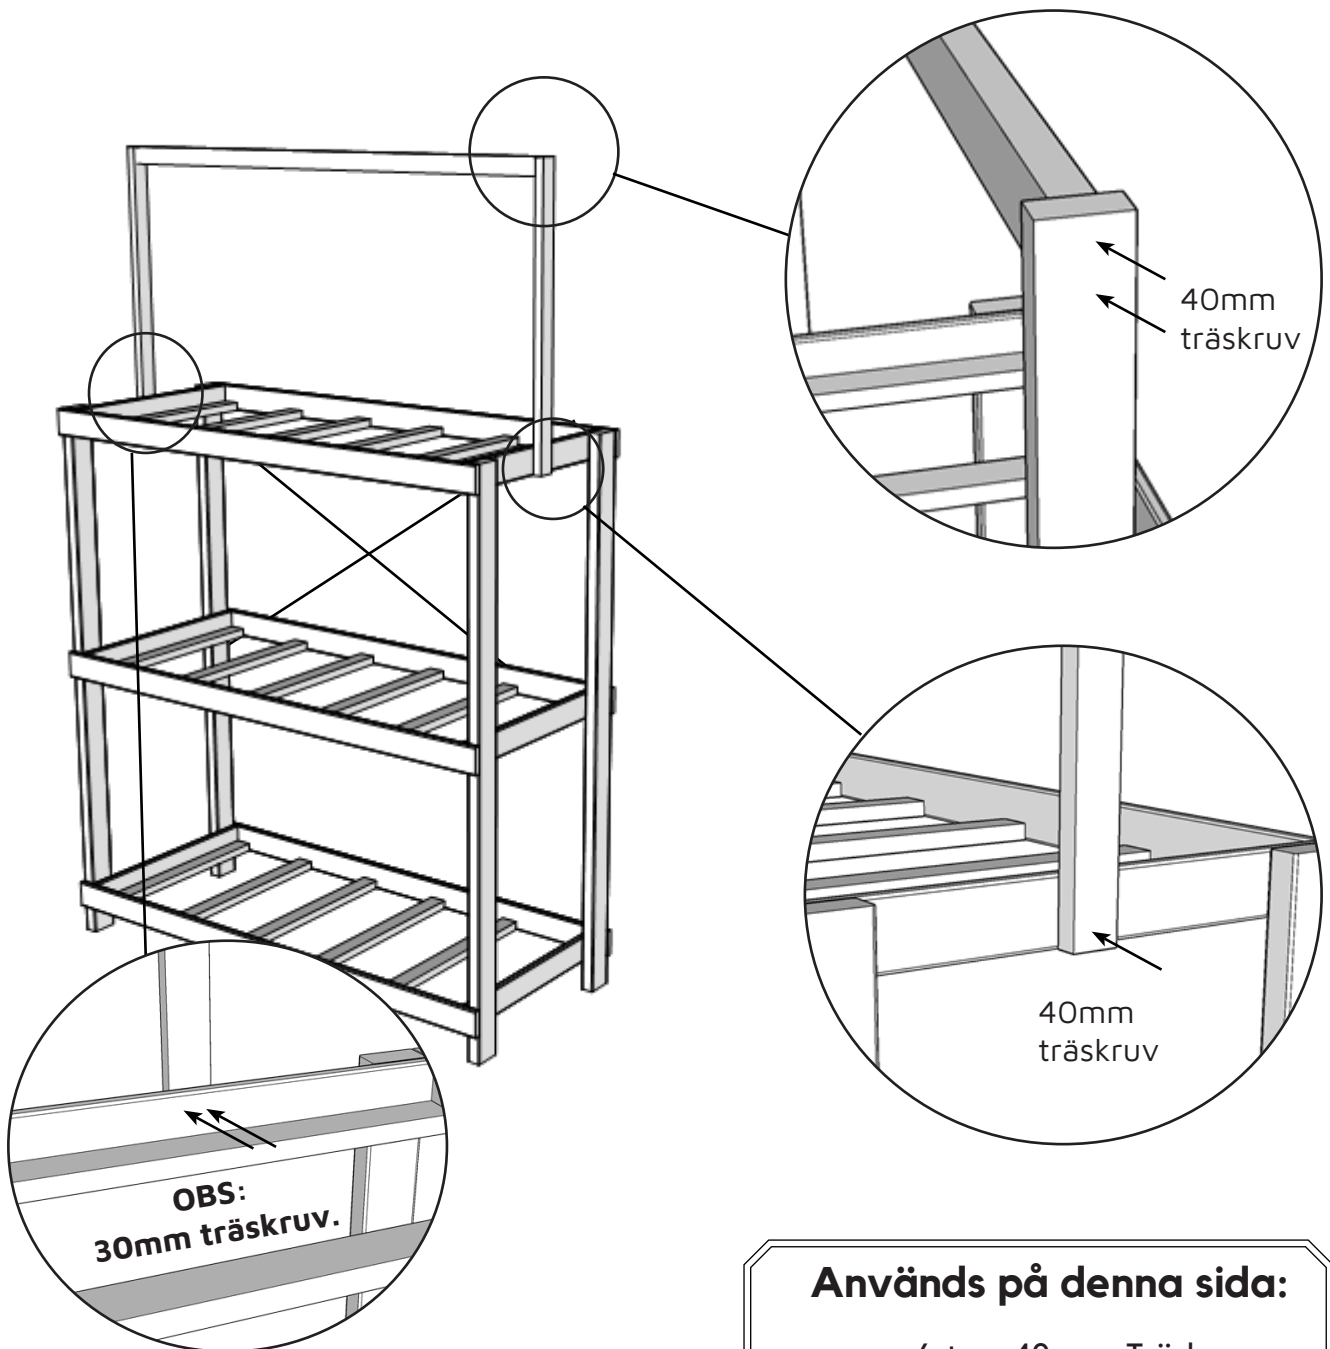

Nu är er bevattningshylla helt färdig.

Vi rekommenderar att inte belasta odlingshyllan med mer än 20 kilo per hyllplan.

**Används på denna sida:**

6st 40mm - Träskruv

4st 30mm - Träskruv

Bits: Torx 20

