TUNNELVÄXTHUS MARKDUK BEVATTNING VÄXTHUSPLAST



BYGGBESKRIVNING


DÖRR M. LUCKA

Tunnelväxthus
http://www.tunnelvaxthus.se
info@tunnelvaxthus.se
Tel 0581 - 499 990
Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi


WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE

Delar som används i Dörr m. lucka


15x70mm - virke

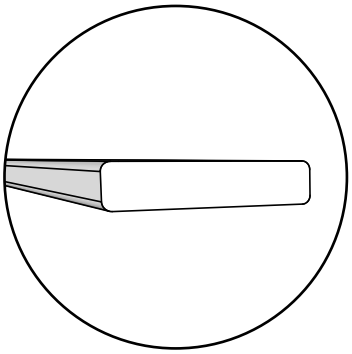

22x45mm - virke

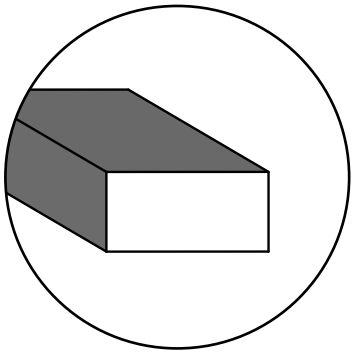

34x70mm - virke

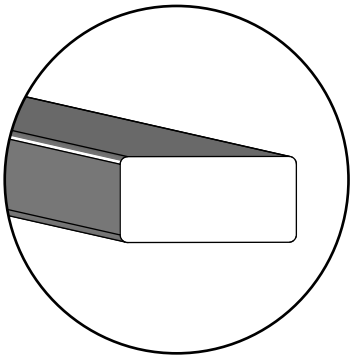

D1 - 34x70 - 147,5cm - **2st**

D22 34x70 - 132cm - **2st (Leva Ost)**

D3 34x70 - 91cm - **Ost (Leva: 4st)**

D67 22x45 - 111,5cm - **4st**

D48 22x45 - 100,5cm - **2st**

D49 22x45 - 96cm - **4st**

D50 22x45 - 90,5 - **6st**

D51 22x45 - 86cm - **6st**

D7 15x70-56cm - **1st (Leva: Ost)**


D6 - 15x70 - 77cm - **2st**

D5 15x70 - 105cm - **7st**

D2 15x70 - 120cm - **3st (Leva: 4st)**


Monteringsdelar

(Info i parantes är antalet till Leva)

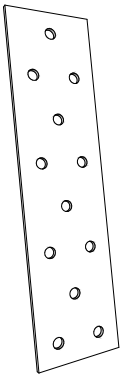

2st


Hålplatta T89

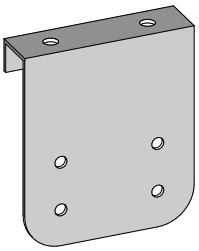

2st

Dörrfäste Fyrkantig

(VÄXA: 4, 5 & 6.5)

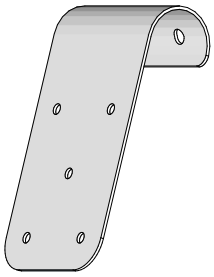

2st


Dörrfäste Rund

(VÄXA: 3)



1st

Dörrband påse

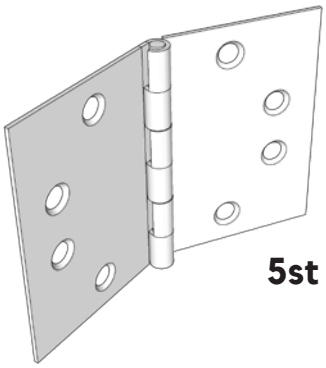

5st

Gångjärn



4st

Spännbandslås



8st

H15 - Montagebricka




H1
Träskruv
30mm

114st (124st)




H2
Träskruv
40mm

24st




H3
Självborrande
metallskruv

4st



H14
Montageskruv

26st





H12
Träskruv 60mm

56st

Steg 1:
Skarva ihop långsidorna med hålplattan.
Använd ett långt vattenpass eller dylikt så att det blir helt rakt.

Skruva enligt infällda bilden för optimal stabilitet.
Använd 8st montageskruv per hålplatta.

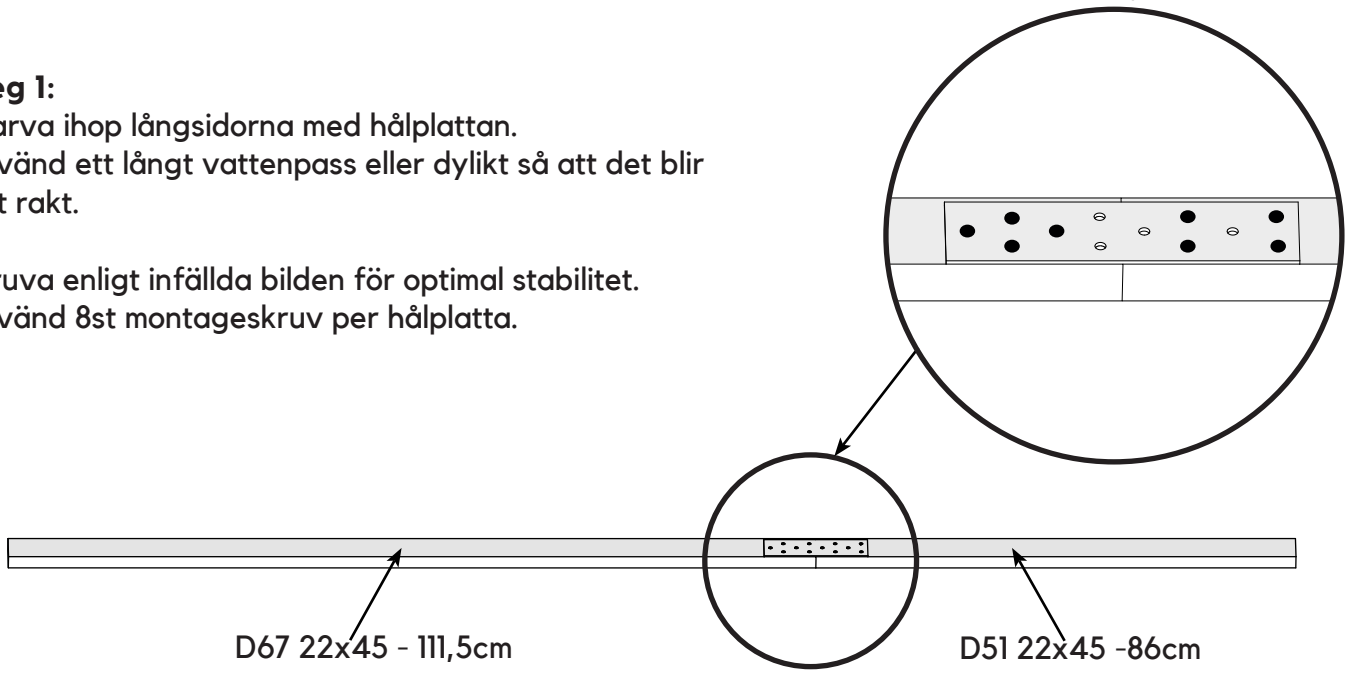

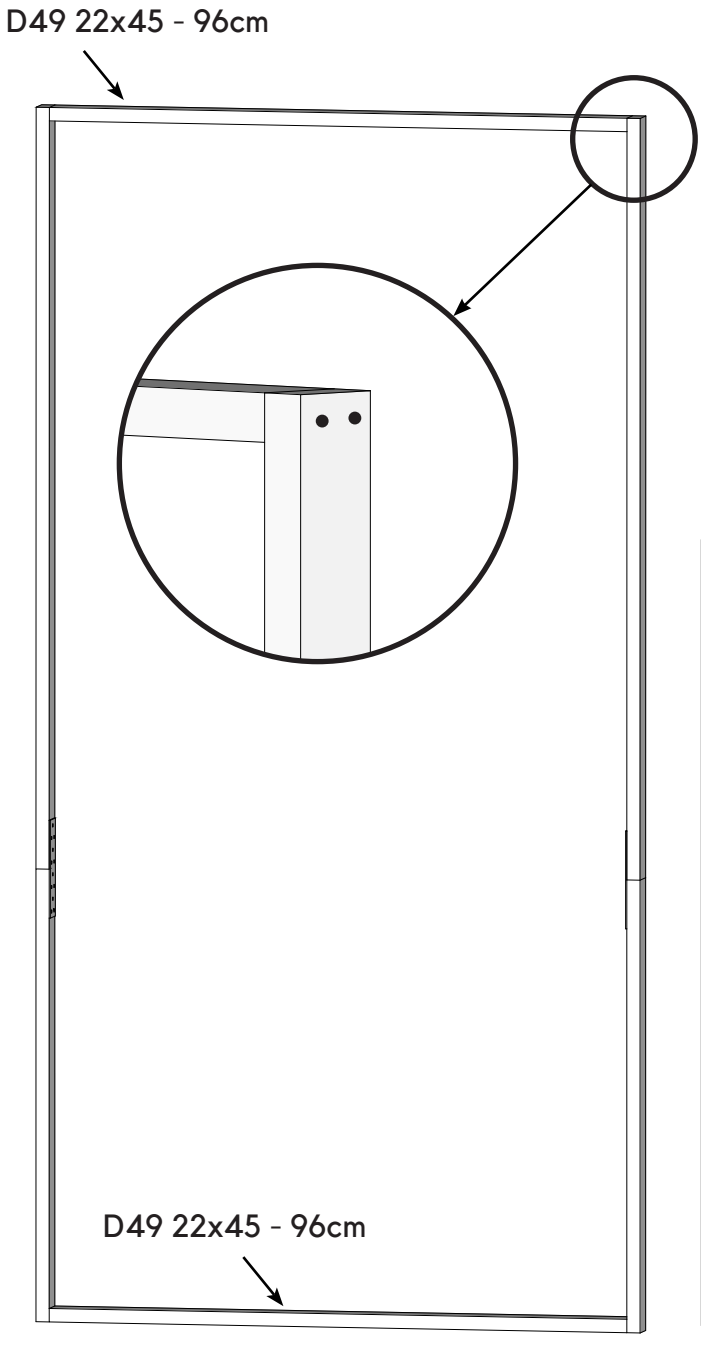


Steg 2:
Montera 22x45 - 96cm enligt bilden.
Använd en vinkelhake för att säkerställa att hörnen blir 90grader.

Använd ett plant underlag för bästa resultat.

Skruva enligt bilden med två stycken 60mm träskruv. **Är virket väldigt torrt så rekommenderar vi att förborra med en 3mm borr.**

Används på denna sida:

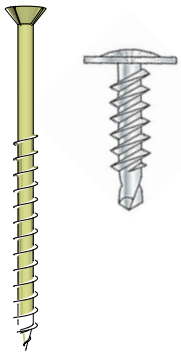


2st:	D67 22x45 - 111,5cm
2st:	D49 22x45 - 96cm
2st:	D51 22x45 - 86cm
2st:	Hålplatta
8st:	60mm - Träskruv
16st:	Montageskruv
1st:	Vinkelhake el dyl.
1st:	Vattenpass el dyl.
Bits:	Torx 25
	PH2

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg3:
Montera spröjsen enligt bilden.
Skruva fast med 1st 60mm skruv i varje sida enligt infällda bilden. **OBS sätt dem inte i mitten!** En skruv till kommer sättas dit vid ett senare tillfälle.


Måttet 93,5 till den övre spröjsen är ytterst viktigt att det blir rätt annars kommer det bli problem att få i luckan längre fram. Var noga med att den blir helt rakt, använd en vinkelhake för att säkerställa detta.

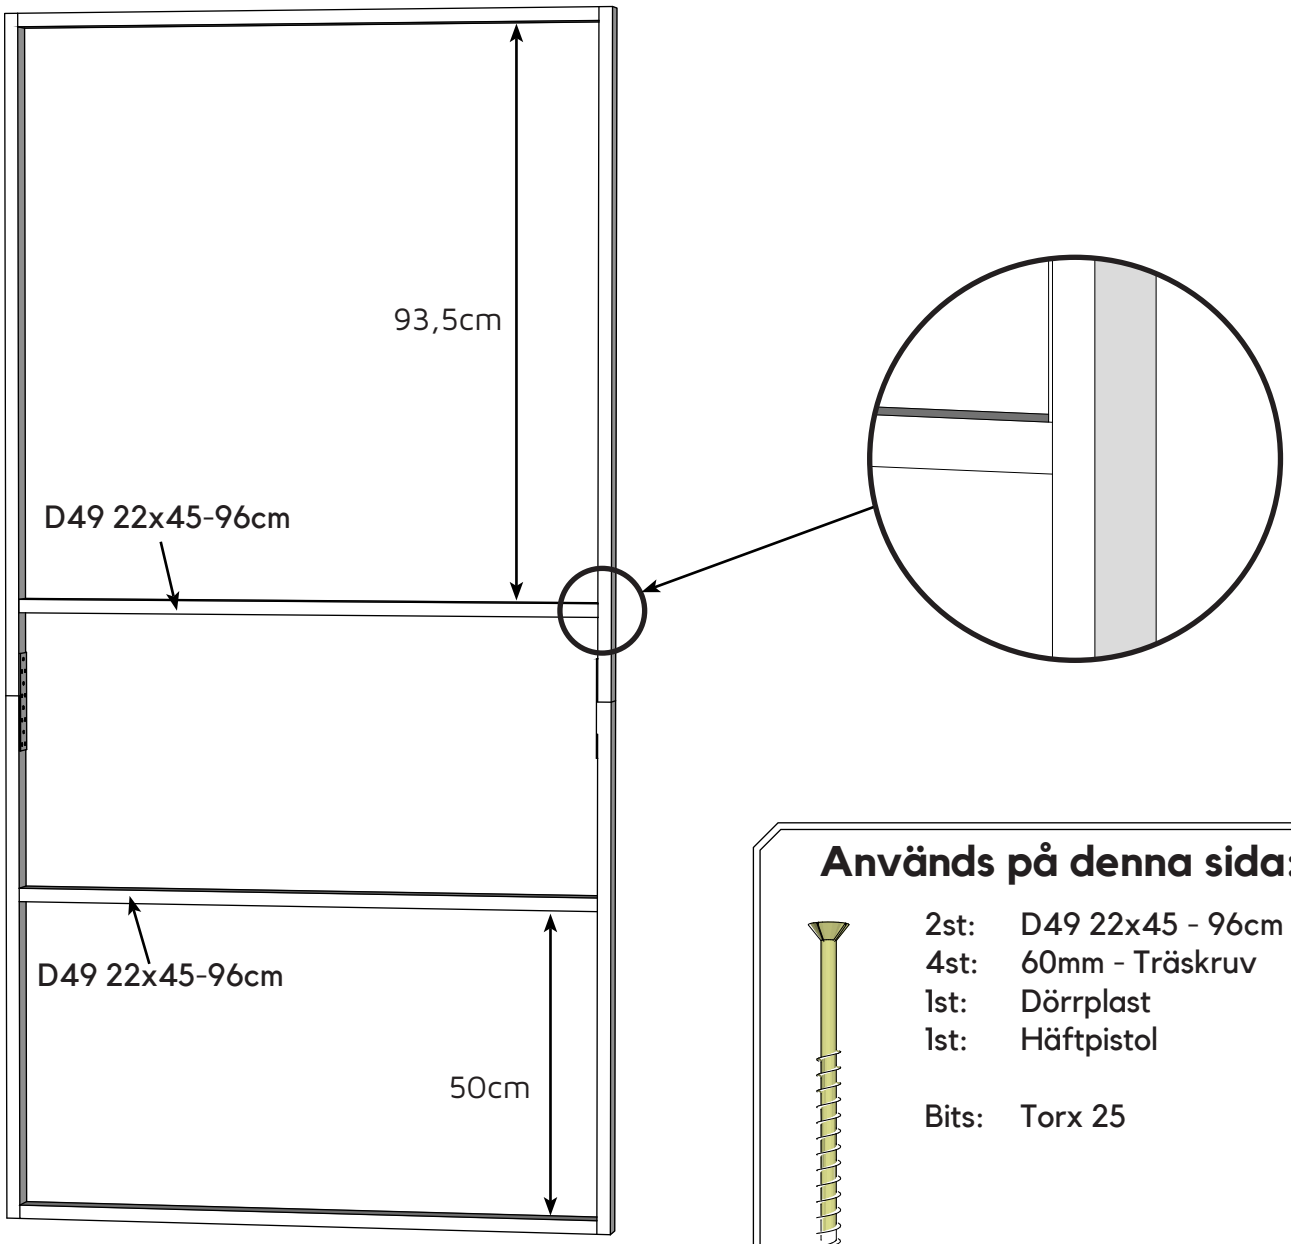

Används på denna sida:

2st:	D49 22x45 - 96cm
4st:	60mm - Träskruv
1st:	Dörrplast
1st:	Häftpistol
Bits:	Torx 25

Steg4:
Plocka fram plasten som är märkt **"Dörrplast"** och lägg den över ramen. Klipp av plasten där enligt streckade linjen på bilden. Lägg undan den övre delen av plasten till **sid:9 steg:8**. Vik ned plasten över ramen och häfta fast den. Börja uppifrån, gå nedåt och spänn varefter. Häfta utmed sidorna och **inte** på fram eller baksidan på dörren. Klipp flikar enligt bild och vik plasten runt nedre delen av dörren.

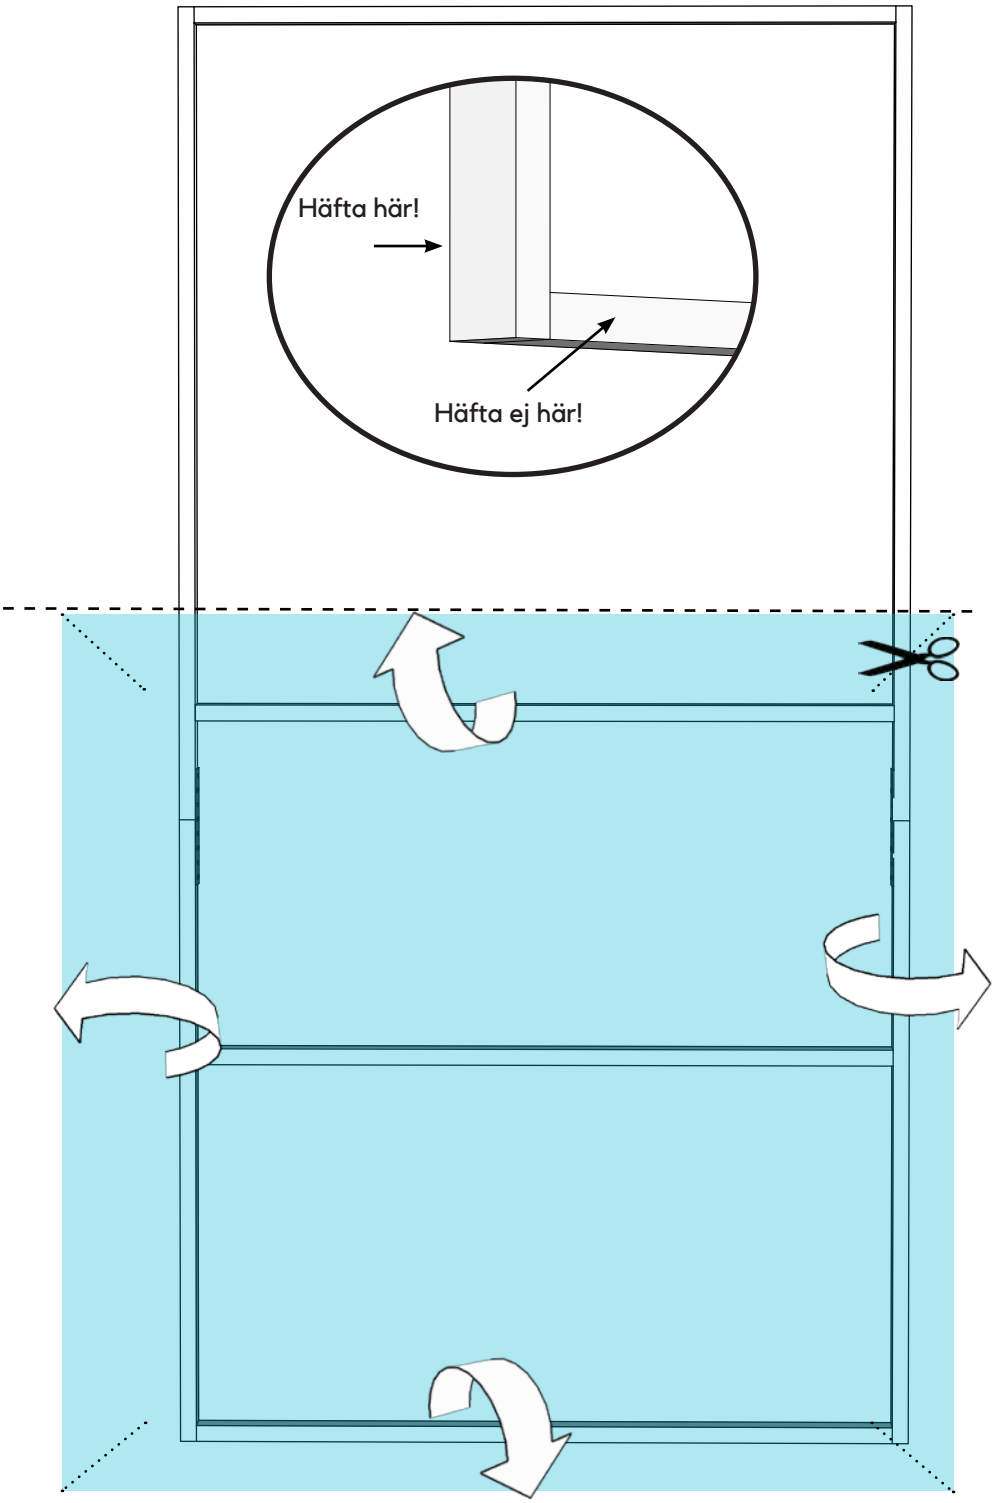

Steg 5:
Klipp bort den överflödiga plasten runt om dörren.


Används på denna sida:

1st:	Dörrplast
1st:	Häftpistol

Steg 6:
Montera klämbrädorna enligt bilden. **OBS:** Börja med D49 22x45-96cm i mitten som håller plasten på plats och montera den på samma vis som på **sid:5 steg:3**.

Därefter monteras resterande klämbrädor enligt bild.
Skruva hörnen och spröjsen med 60mm träskruv enligt de infällda bilderna.

Använd 40mm-träskruv på kortsidorna och mellan spröjsen på dörren för att ge extra stabilitet.

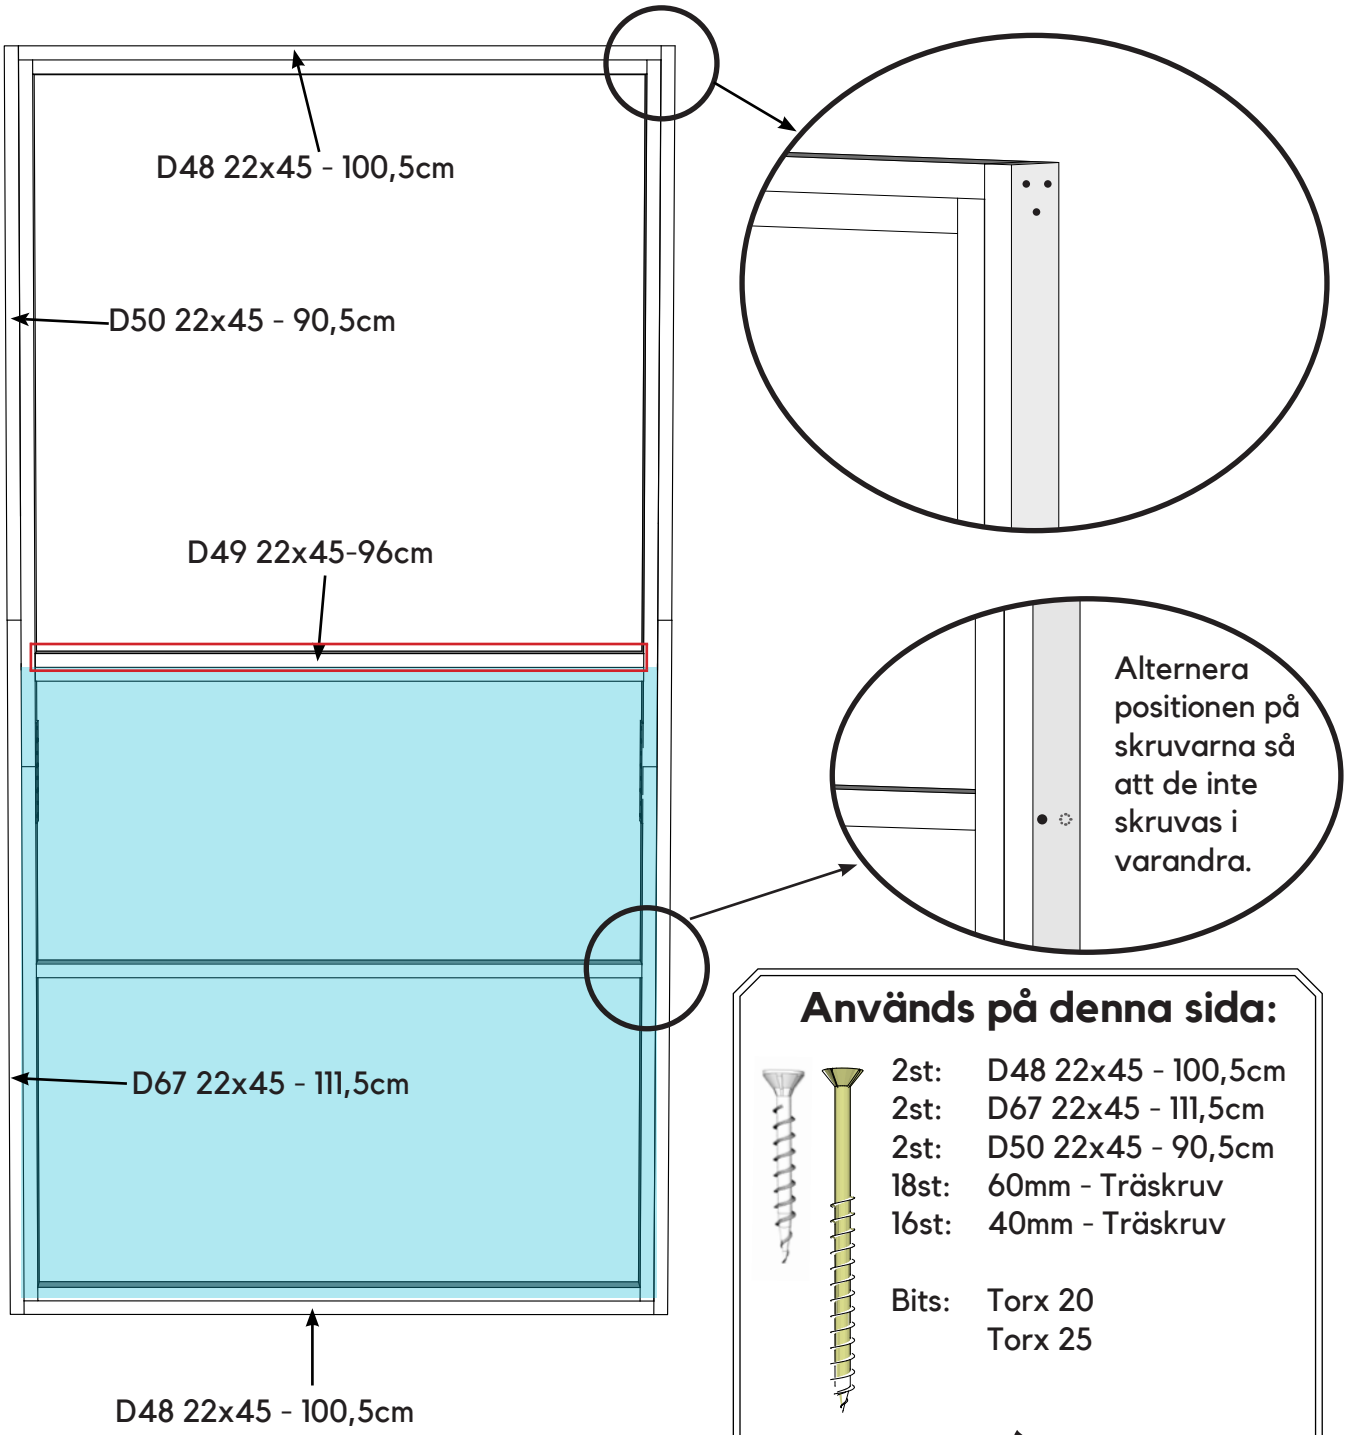


Används på denna sida:

2st:	D48 22x45 - 100,5cm
2st:	D67 22x45 - 111,5cm
2st:	D50 22x45 - 90,5cm
18st:	60mm - Träskruv
16st:	40mm - Träskruv
Bits:	Torx 20
	Torx 25

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA


Steg 7:
Montera fyra stycken D51 22x45 - 86cm enligt bild nedan. Var extra nogrann att ramen blir helt vinkelrät. Använd en vinkelhake för att säkerställa detta. Blir det inte helt rakt så kommer det bli svårt att montera luckan i ramen på **sid:12 steg:13**.

Skruva enligt bilden med två stycken 60mm träskruv. **Är virket väldigt torrt så rekommenderar vi att förborra med en 3mm borr.**

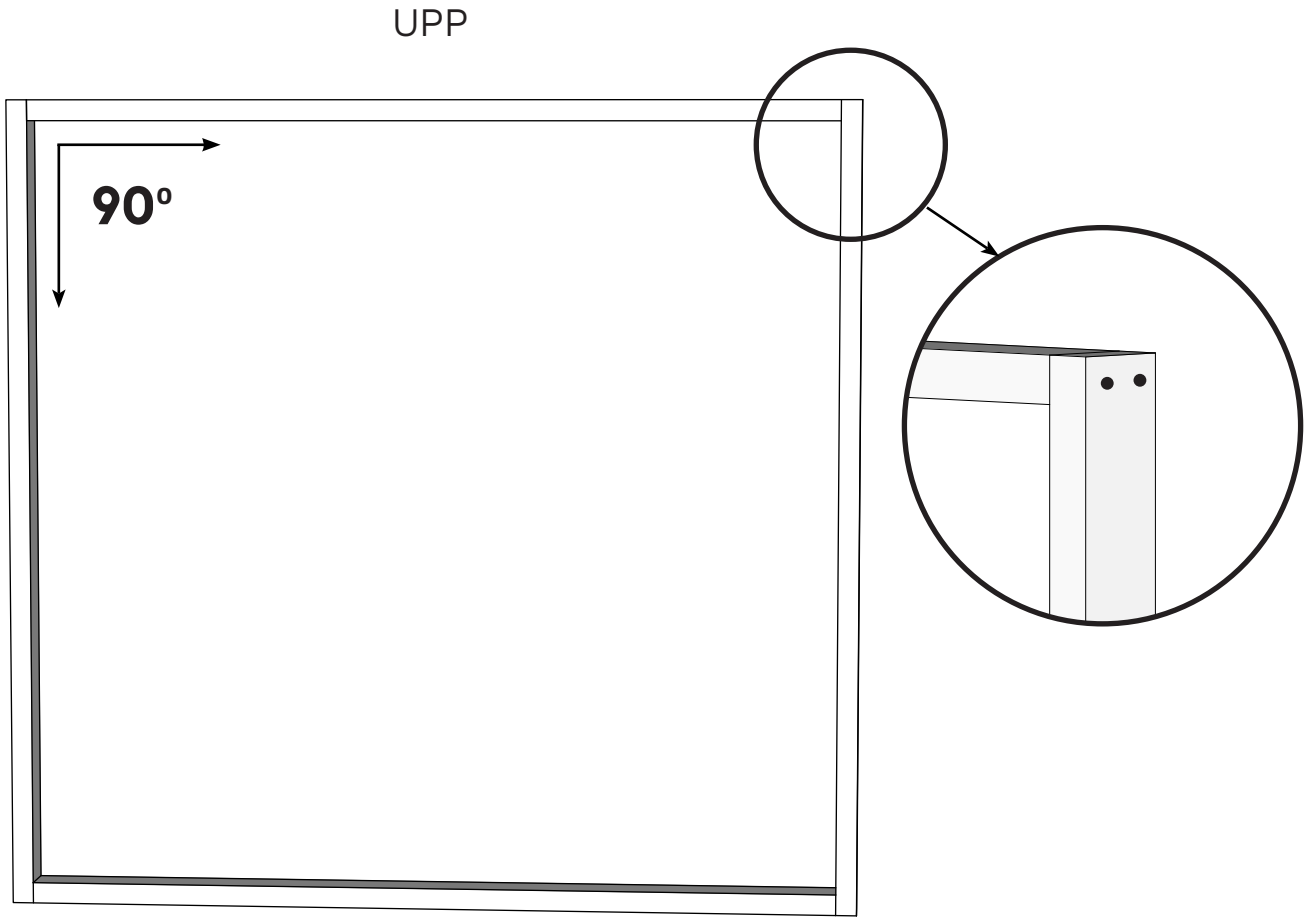

Markera med fördel vad som är upp och ned på luckan då den nästan är kvadratisk. Då blir det enklare längre fram vid montering i dörren.

Används på denna sida:




4st: D51 22x45 - 86cm
8st: 60mm - Träskruv

Bits: Torx 20
Torx 25

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 8:
Plocka fram resterande dörrplast och montera den på ramen på samma vis som på sid:6 steg:4.

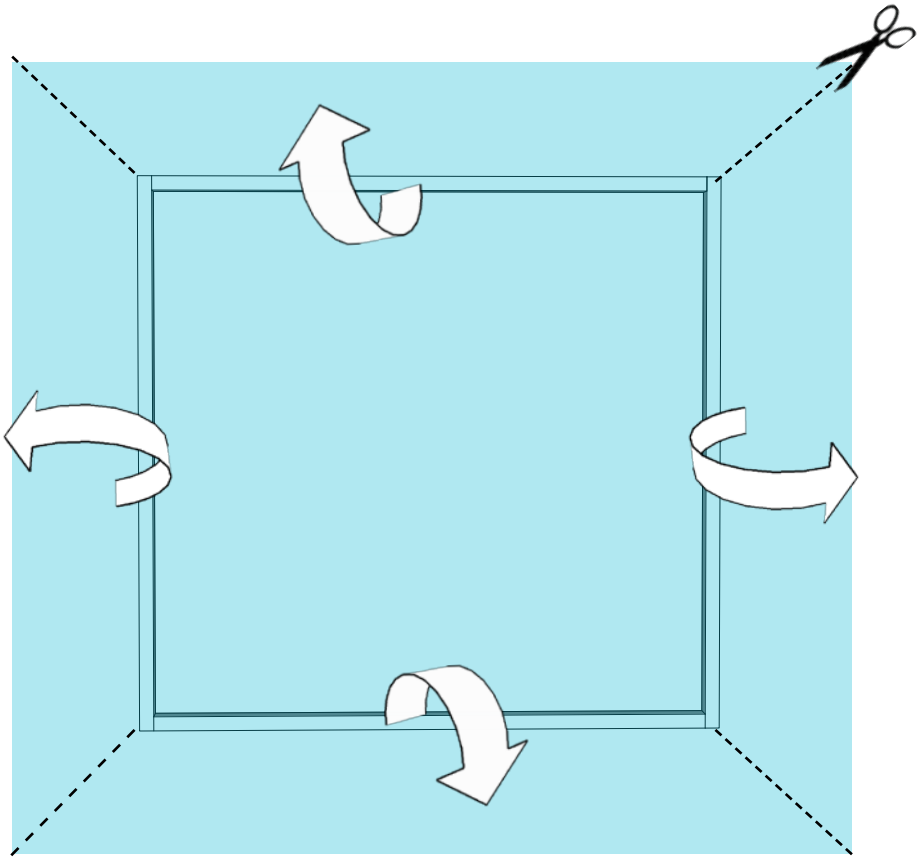

Steg 9:
Klipp bort den överflödiga plasten runt om luckan.


Används på denna sida:

1st:	Resterande dörrplast
1st:	Häftpistol

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA


Steg 10:
Montera klämbrädorna enligt bilden.
Skruva hörnen med 60mm-träskruv enligt de infällda bilderna.

Använd 40mm-träskruv upptill, nedtill och på sidorna av luckan för extra stabilitet.

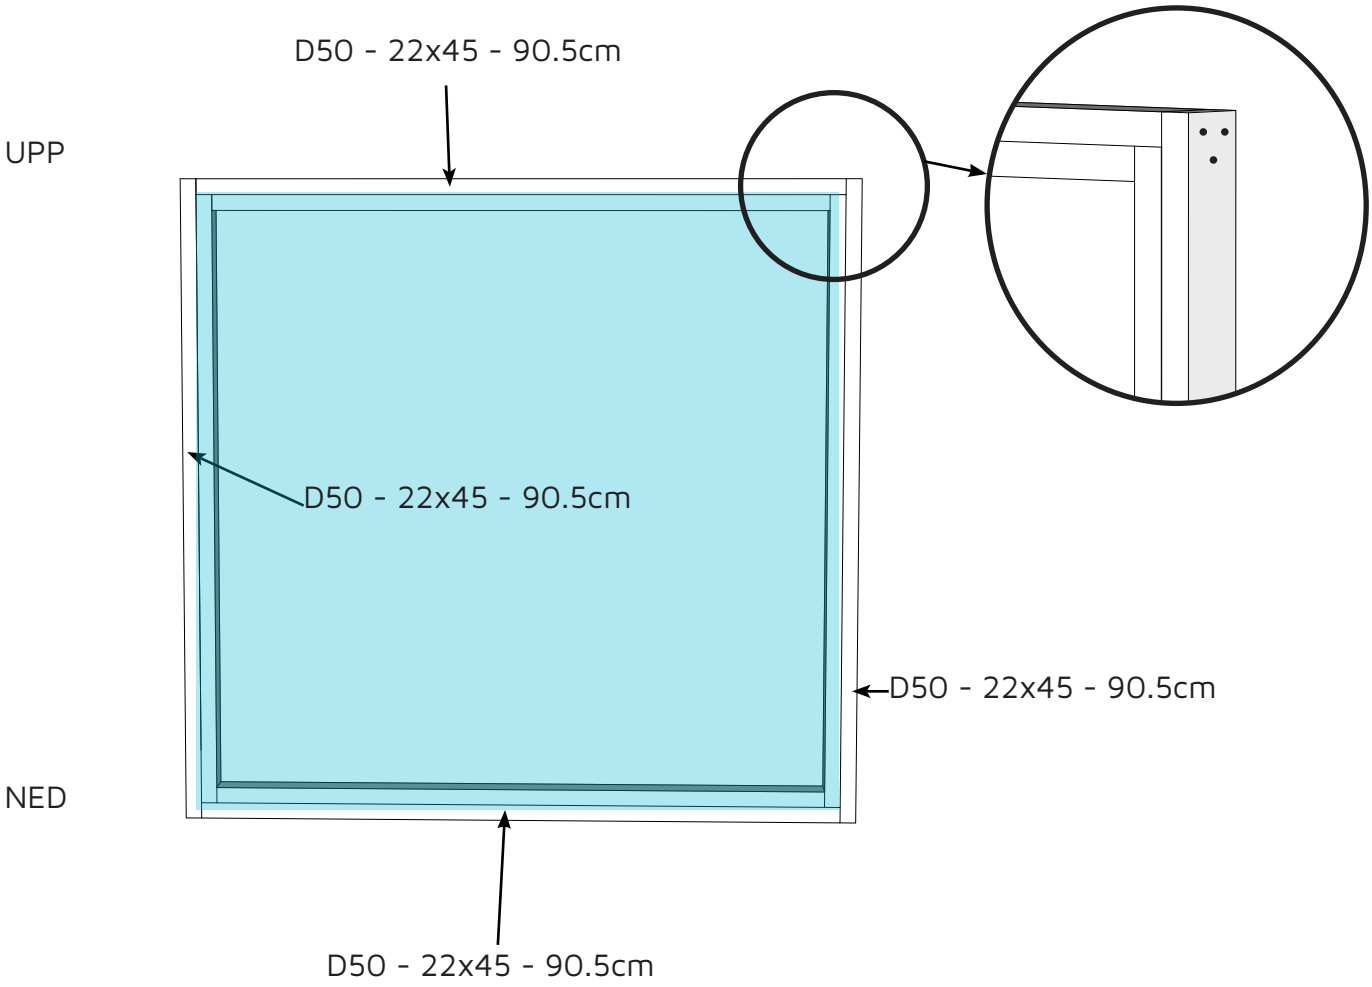

När klämbrädorna är på plats så kan man dubbelkolla att luckan fortfarande har 90̊ vinklar.


Används på denna sida:



4st:	D50 22x45 - 90.5cm
12st:	60mm - Träskruv
8st:	40mm - Träskruv
Bits:	Torx 20
	Torx 25

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 11:
Lägg dörren på ett plant underlag med plastsidan nedåt. Lägg en filt eller dylikt under så att plasten inte skadas. Montera de två D6 15x70-77cm brädorna enligt bild.

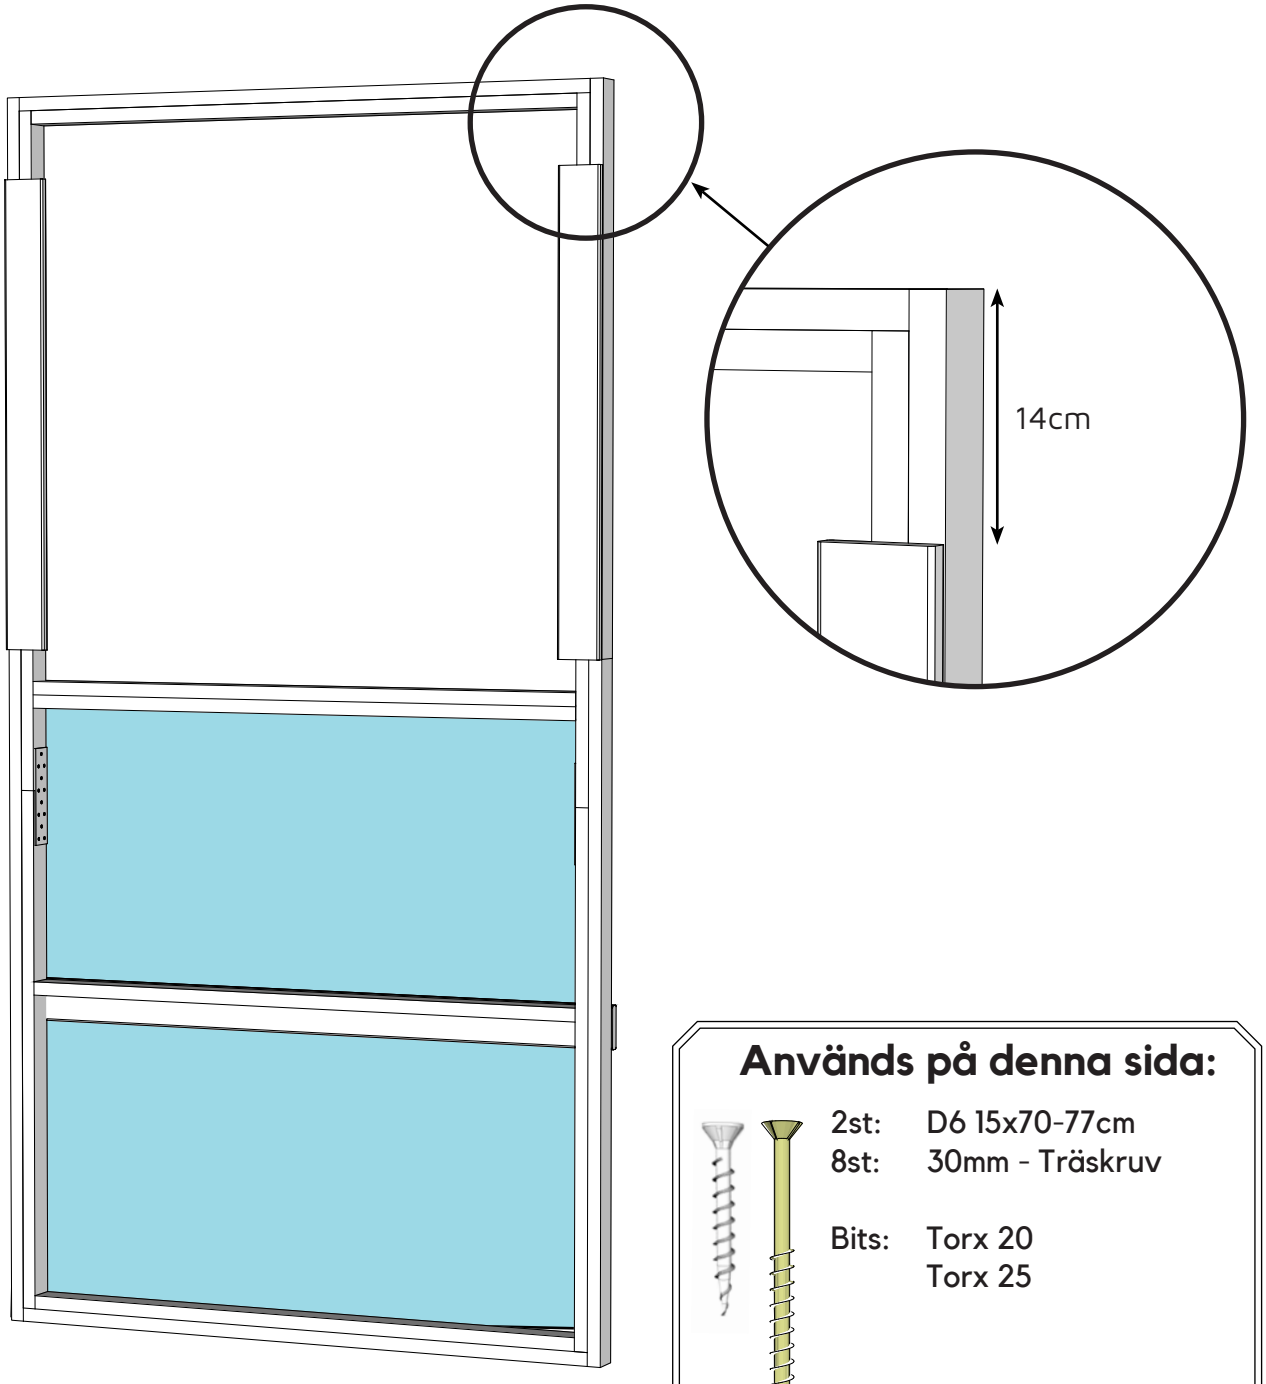

DÖRRENS BAKSIDA

Används på denna sida:


2st: D6 15x70-77cm
8st: 30mm - Träskruv

Bits: Torx 20
Torx 25

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 12:
VÄND PÅ DÖRREN
Plocka fram Gångjärn.
Steg 13:
Vänd dörren med framsidan uppåt och lägg luckan i ramen. Den går endast att sätta i åt ett håll. Var noga med att luckan ligger kant i kant med spröjsen och montera gångjärnen enligt bilden.

Steg 14:
Montera skyddsbrädan D5 15x70-105cm i nedre delen av dörren enligt bild. Den skall vara kant i kant med spröjsen i ovankant.

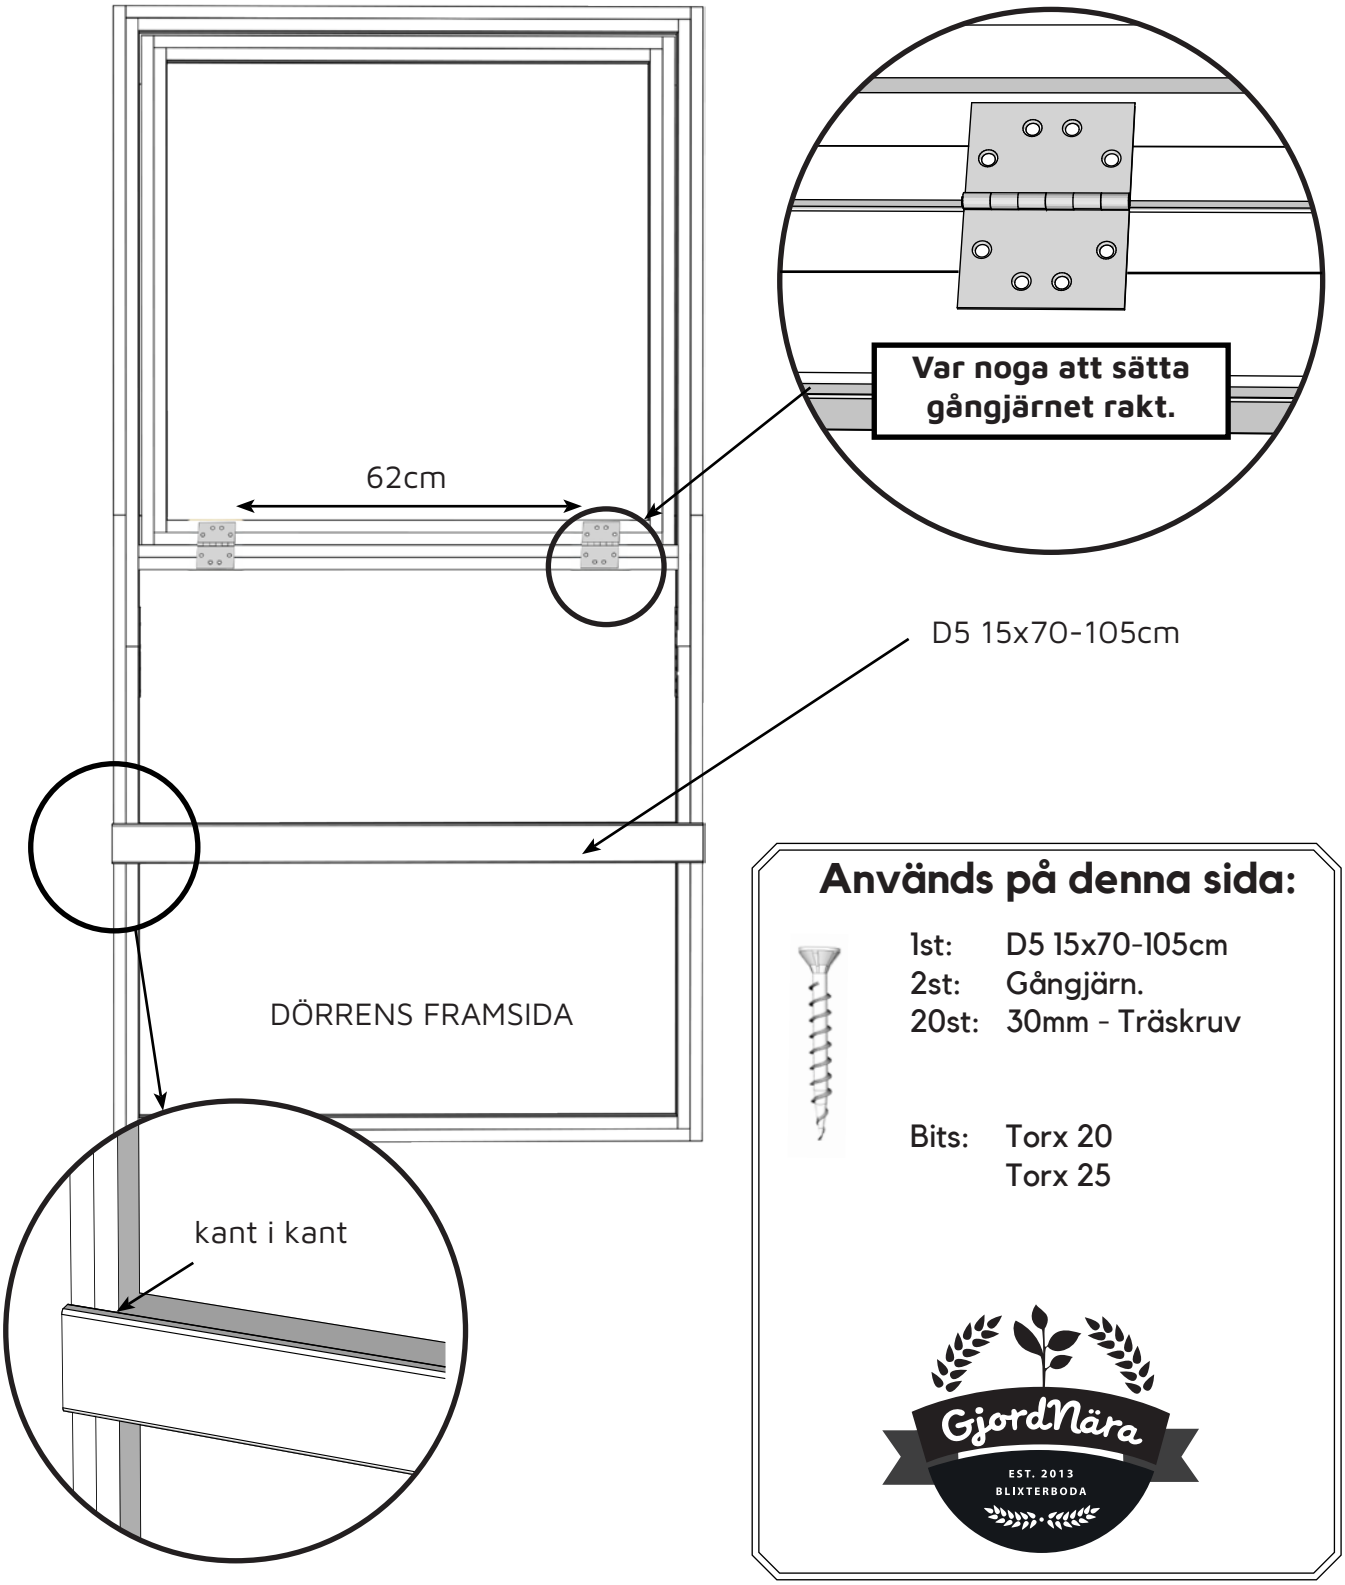

Används på denna sida:


1st: D5 15x70-105cm
2st: Gångjärn.
20st: 30mm - Träskruv


Bits: Torx 20
Torx 25

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA


Steg 15:
Montera dörrband med lås på vardera sida av luckan.

Var noga med att låset ska sitta i ramen och remmen i luckan.

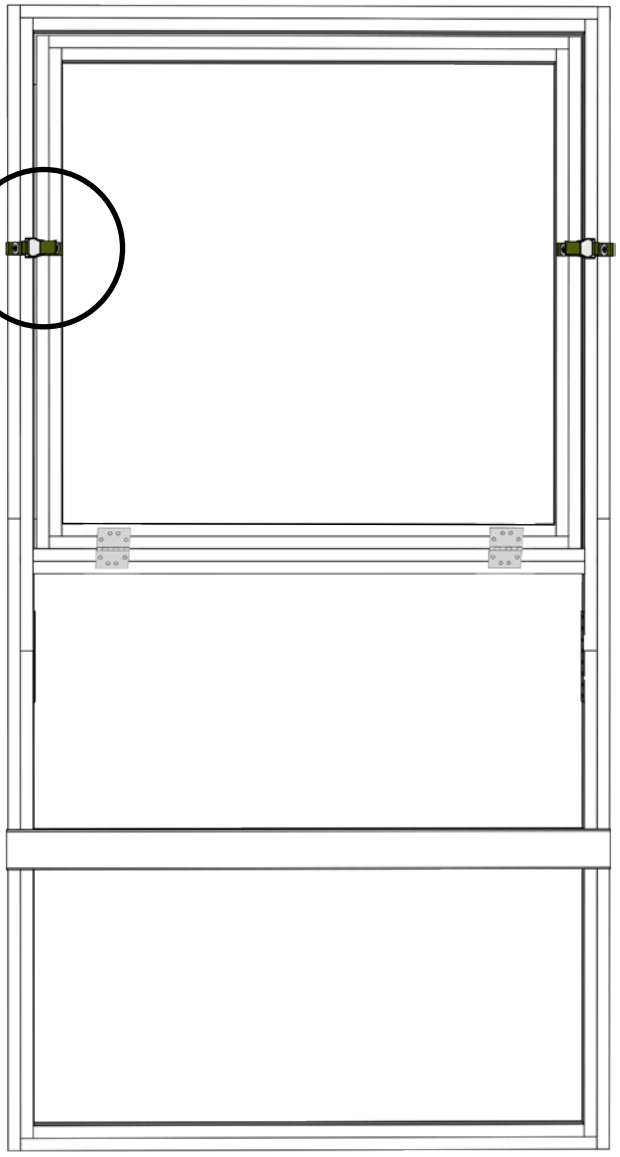


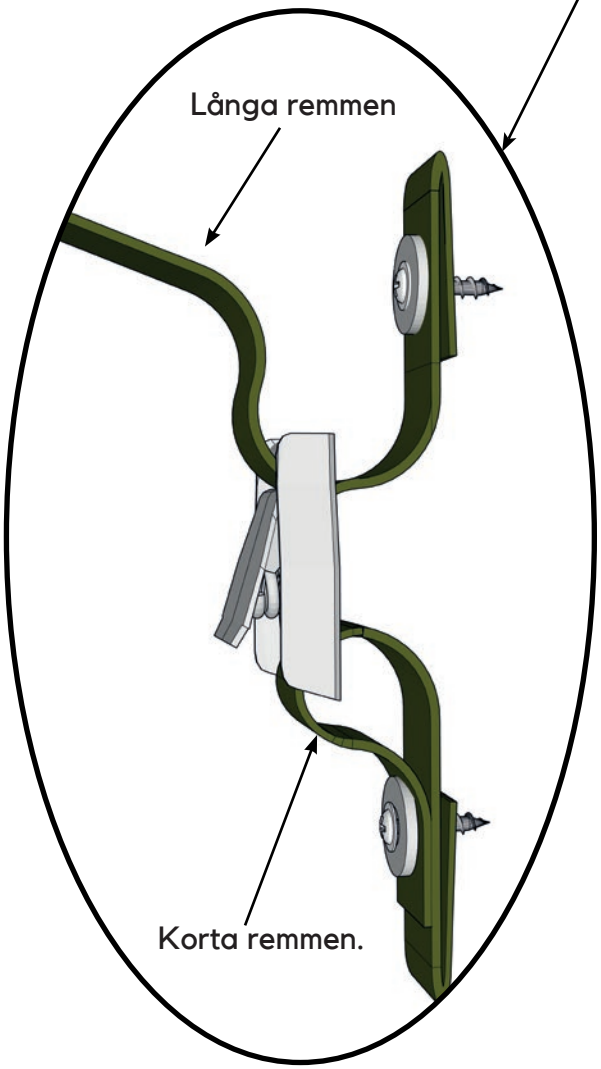


Används på denna sida:

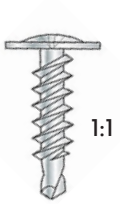

1st:	Dörrbandpåse
2st:	Spännbandslås
4st:	Montageskruv
4st:	Montagebricka
Bits:	PH2

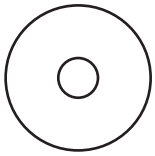


Montagebricka

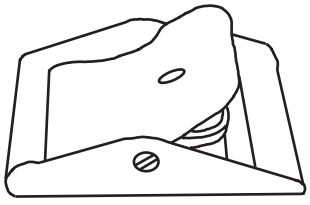


Spännbandslås


Dörrkarm

Växa

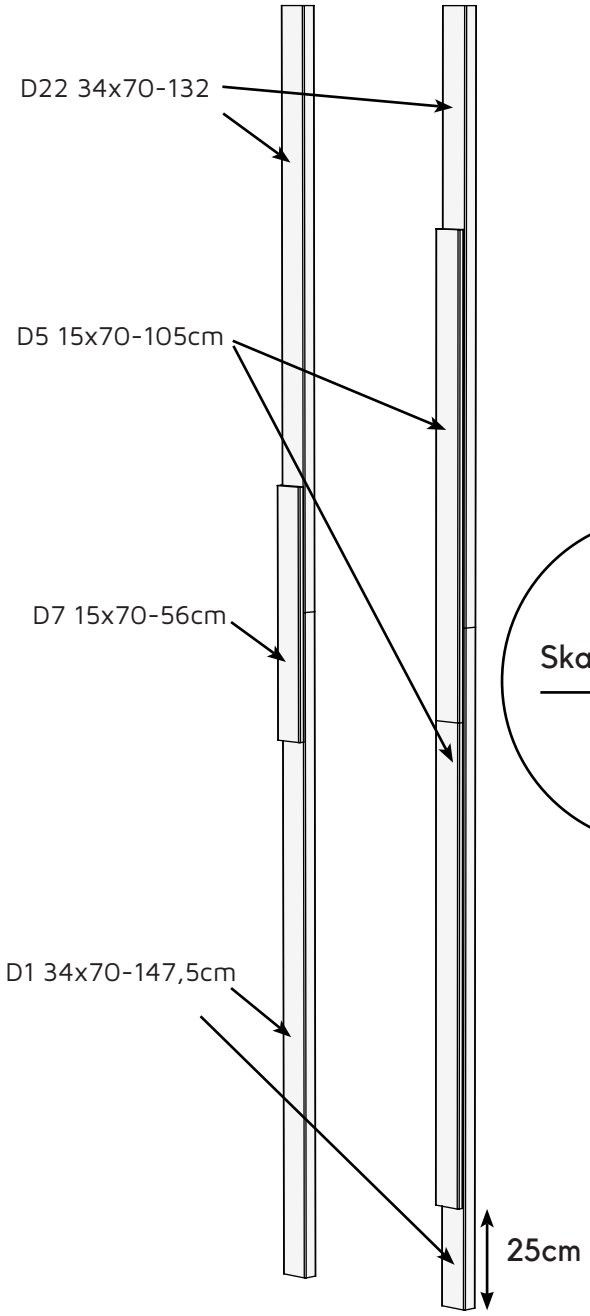

Leva

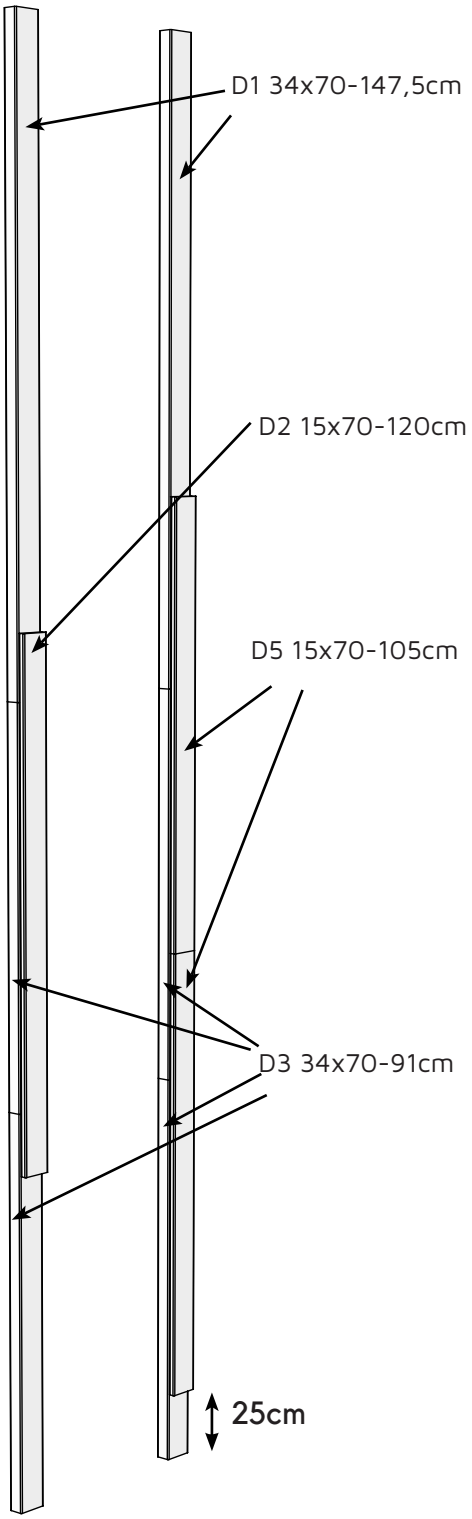

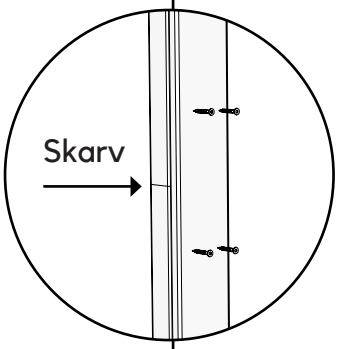

Används på denna sida:



Växa karm:

2st:	D1 34x70 - 147,5cm
2st:	D22 34x70 - 132cm
1st:	D7 15x70 - 56cm
2st:	D5 15x70 - 105cm
24st:	30mm-Träskruv

Leva karm:

2st:	D1 34x70 - 147,5cm
4st:	D3 34x70 - 91cm
1st:	D2 15x70 - 120cm
2st:	D5 15x70 - 105cm
34st:	30mm-träskruv
Bits:	Torx 20

Steg 16:
Skruva ihop långsidorna enligt bilden.
Var nogrann med vilken version du har.


Sidorna på dörrkarmen är olika beroende på var du vill ha gångjärnen på dörren. I exemplet vill vi ha gångjärnen på höger sida. Önskar du ha på vänster sida så byt plats på stolparna.

© GjordNära 2025 Sida 15

Vänd på karmen.

Steg 17:
Montera karmens innerstag.

Det övre staget kan du behöva flytta på senare - så montera det med endast 1st skruv i var ände.

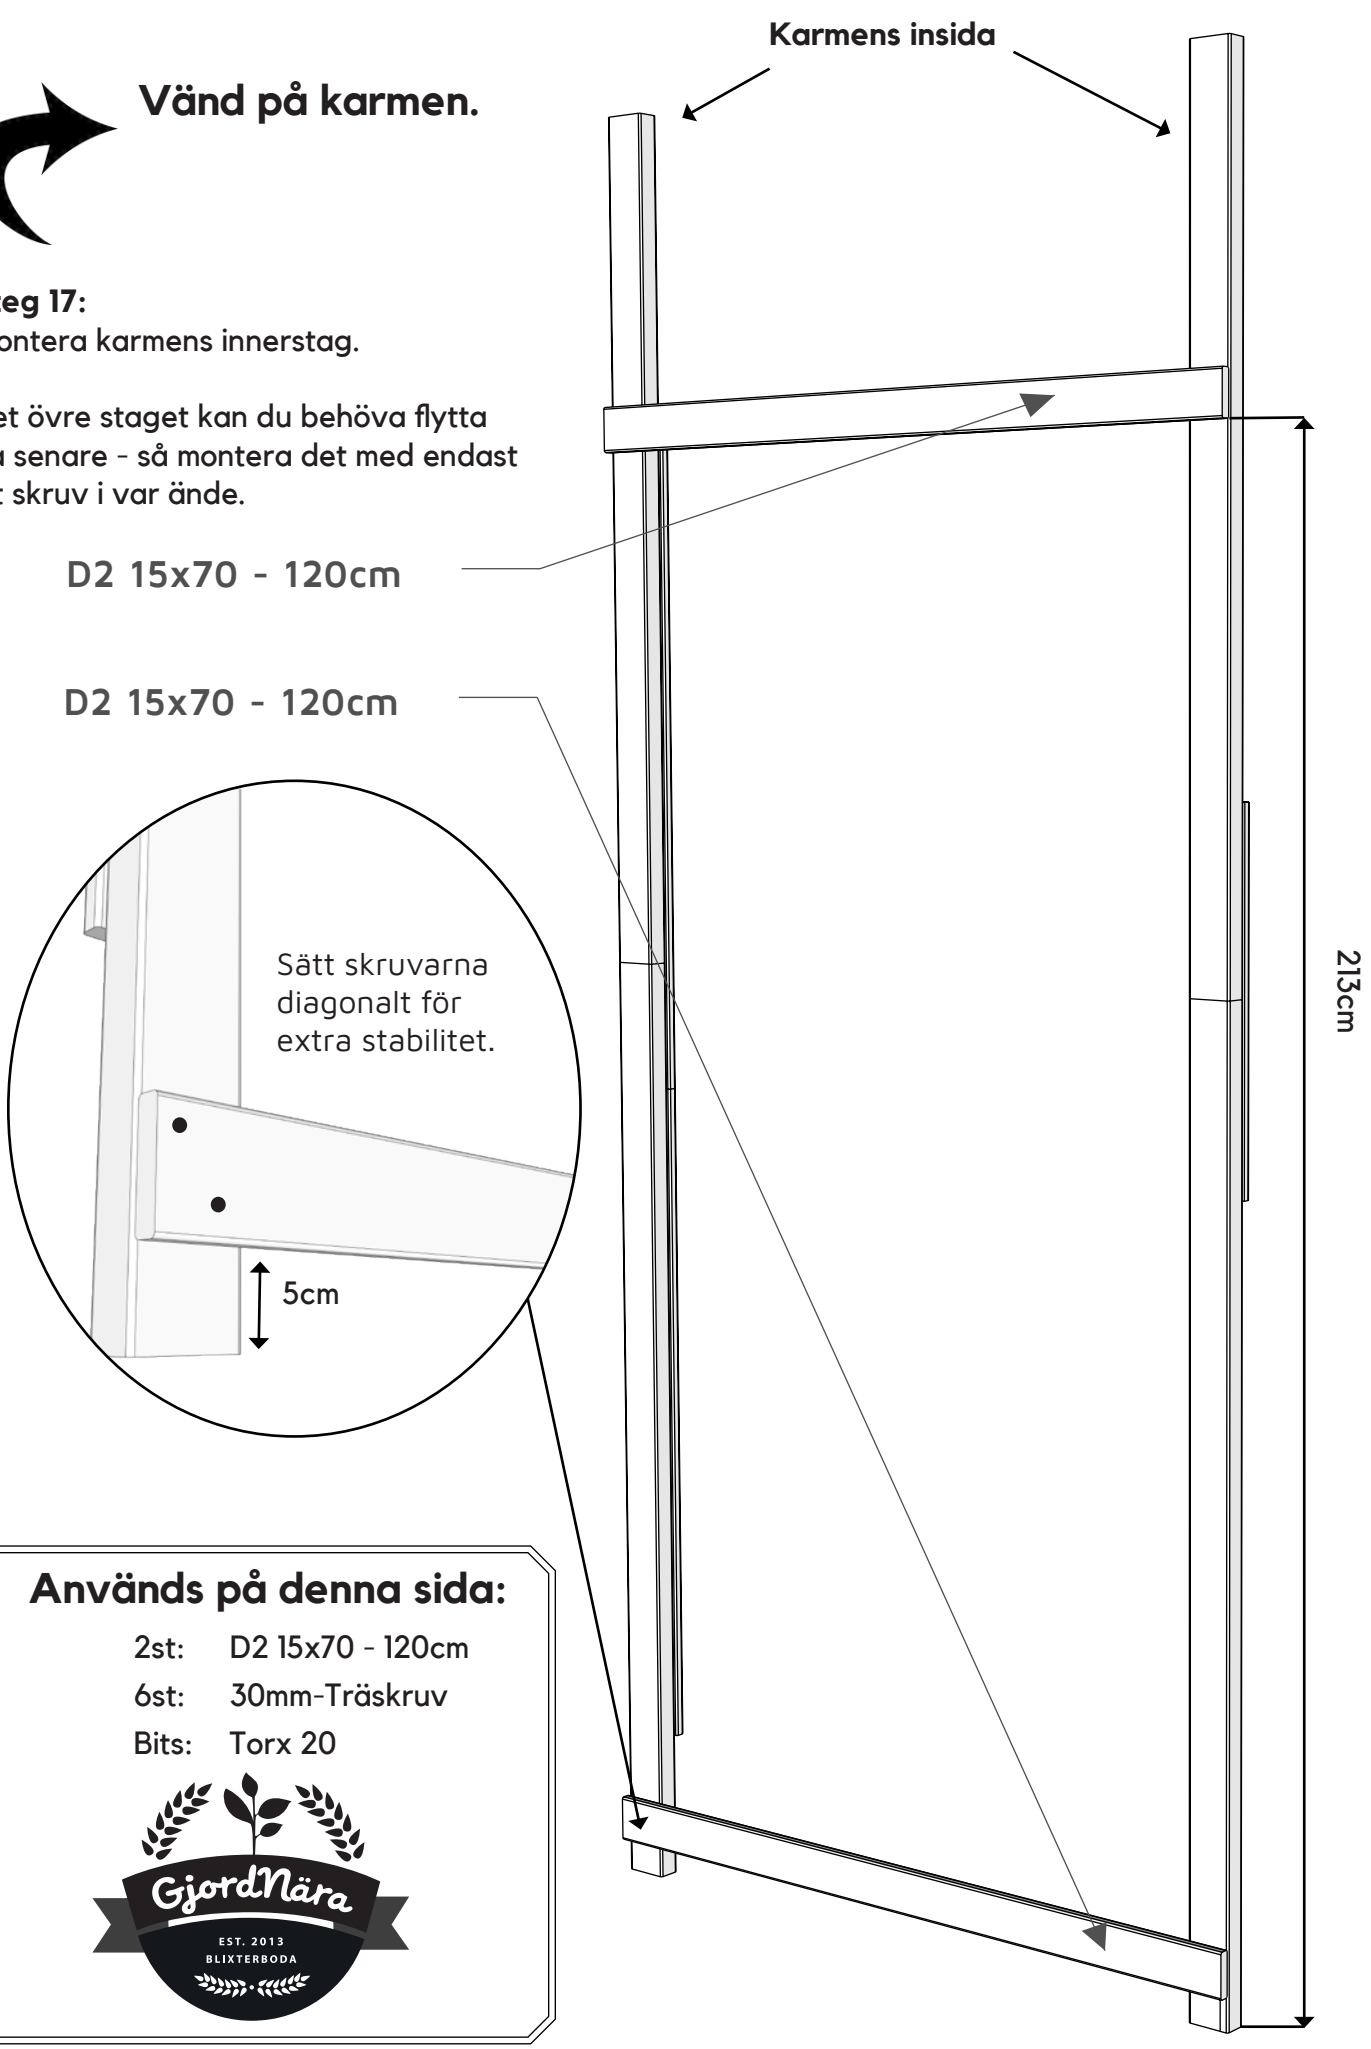


Används på denna sida:

2st:	D2 15x70 - 120cm
6st:	30mm-Träskruv
Bits:	Torx 20


GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA


Steg 18:
Kontrollera hur din karm ska monteras i just din modell. Det finns fem olika sätt.



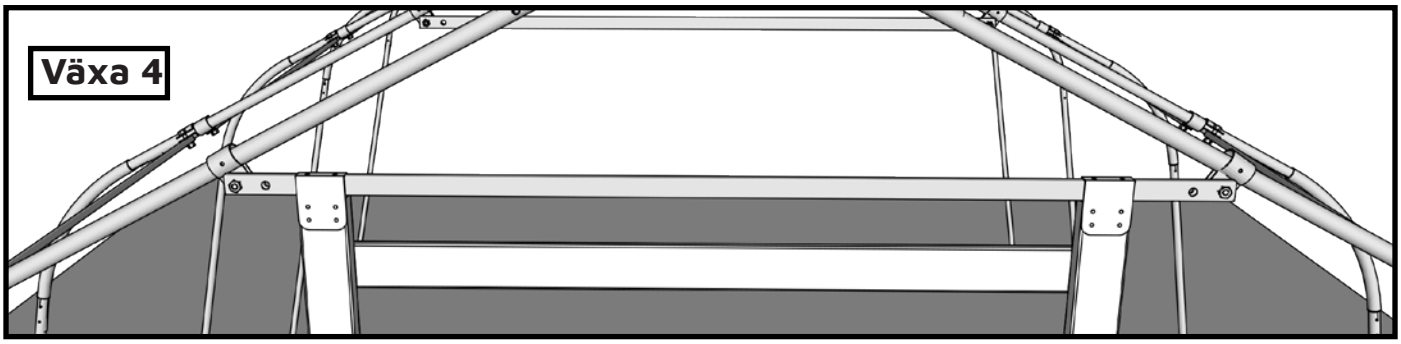



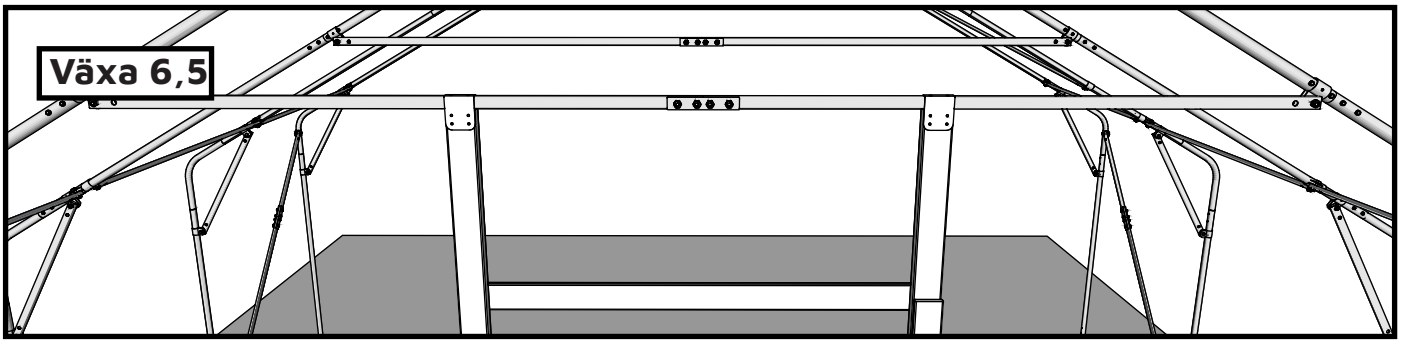

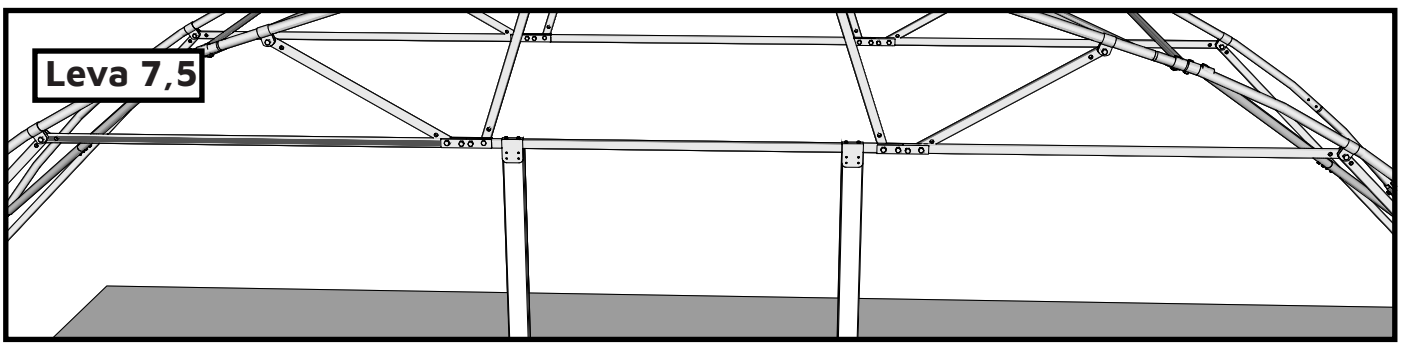


Montera Karmen i växthuset

Steg 19:
Gräv ett grop där ingången ska vara.
Gropen ska vara ca 15-20cm djup.

Gräv gropen större än ramen så ni kan flytta den i alla led.


Gropen måste minst vara så djupt att den nedre mellanliggaren är helt under jord.

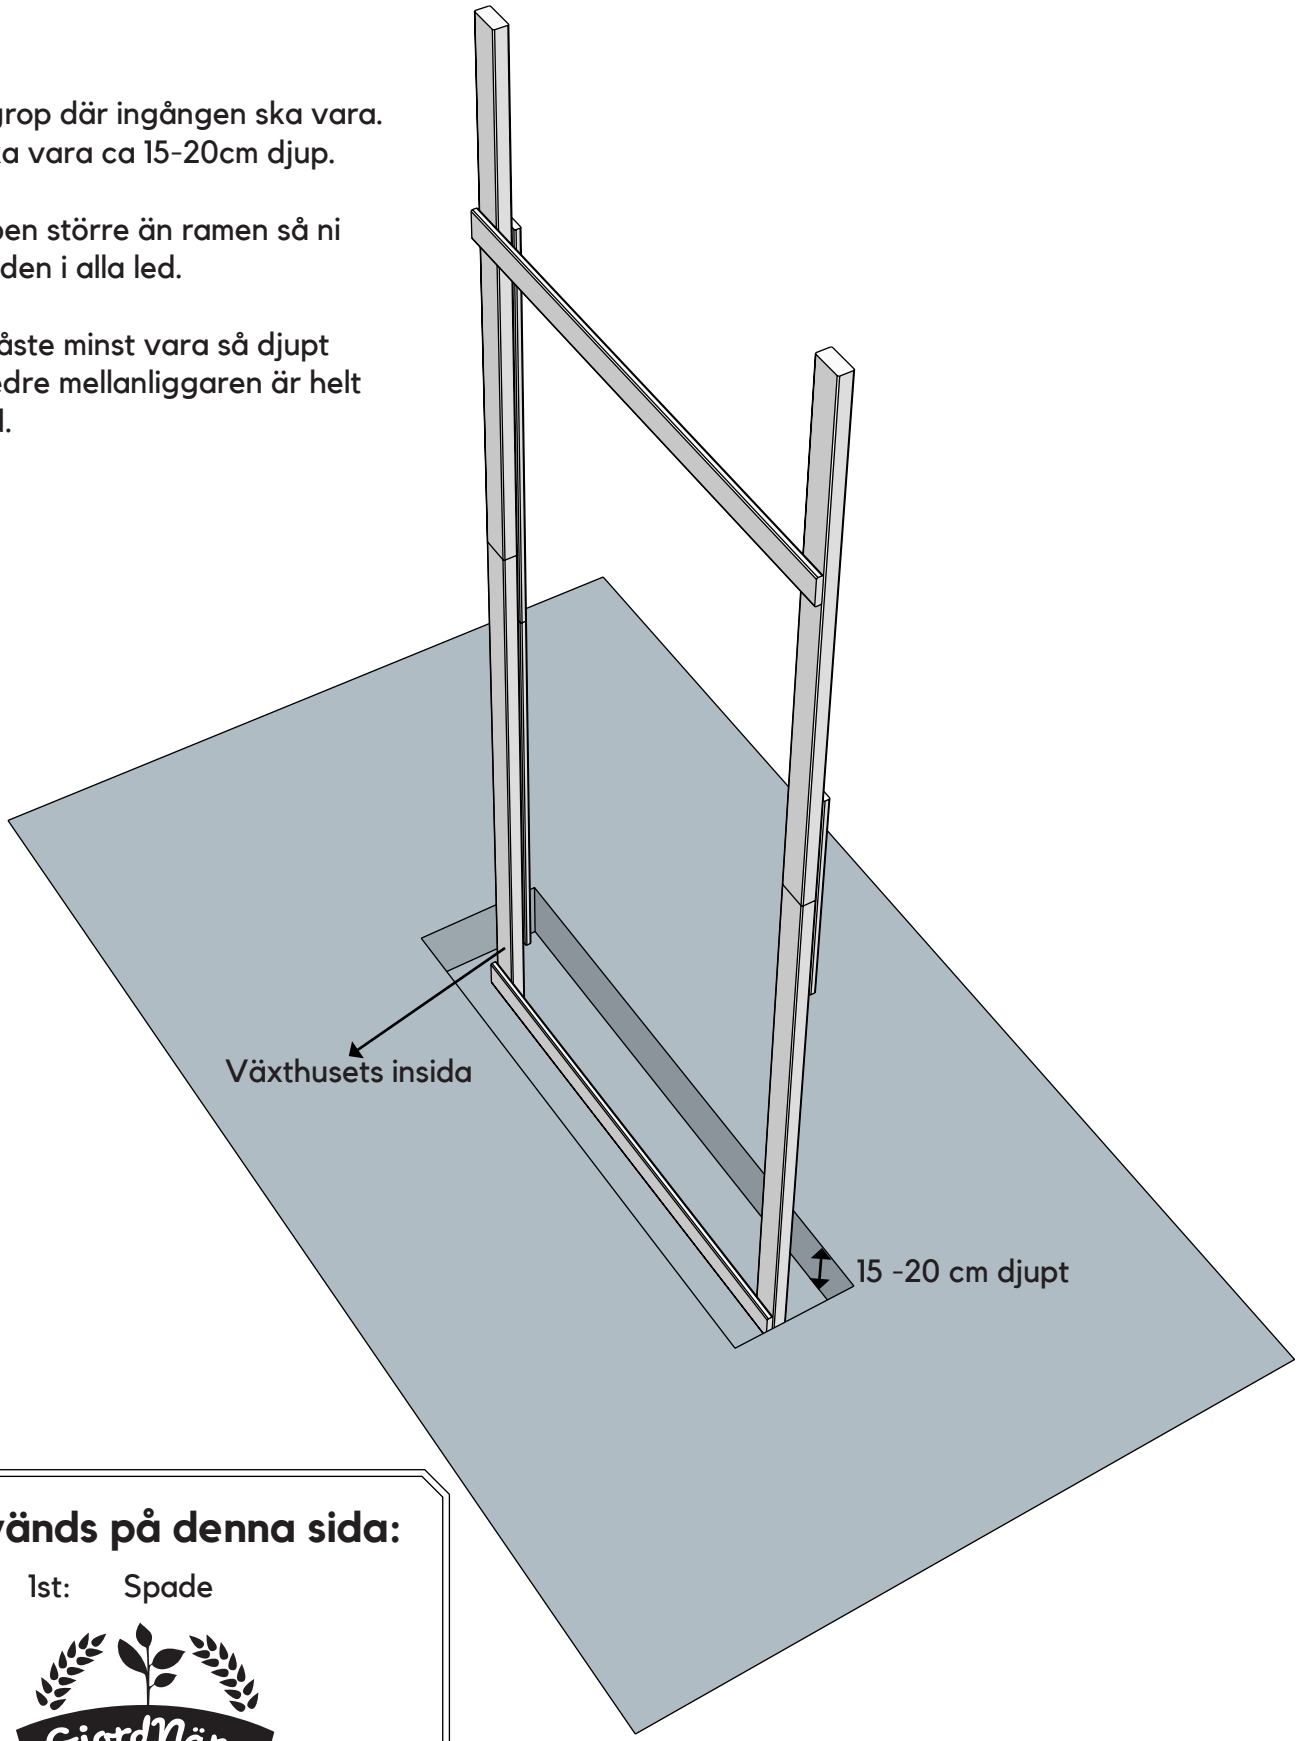

Används på denna sida:


1st: Spade


Steg 20:
Mät och såga av karmbenen så de passar under din båge.
Såga av lika mycket på varje karmben så blir det enklare att väga in karmen i våg.
Karmbenen ska gå fritt under bågen.

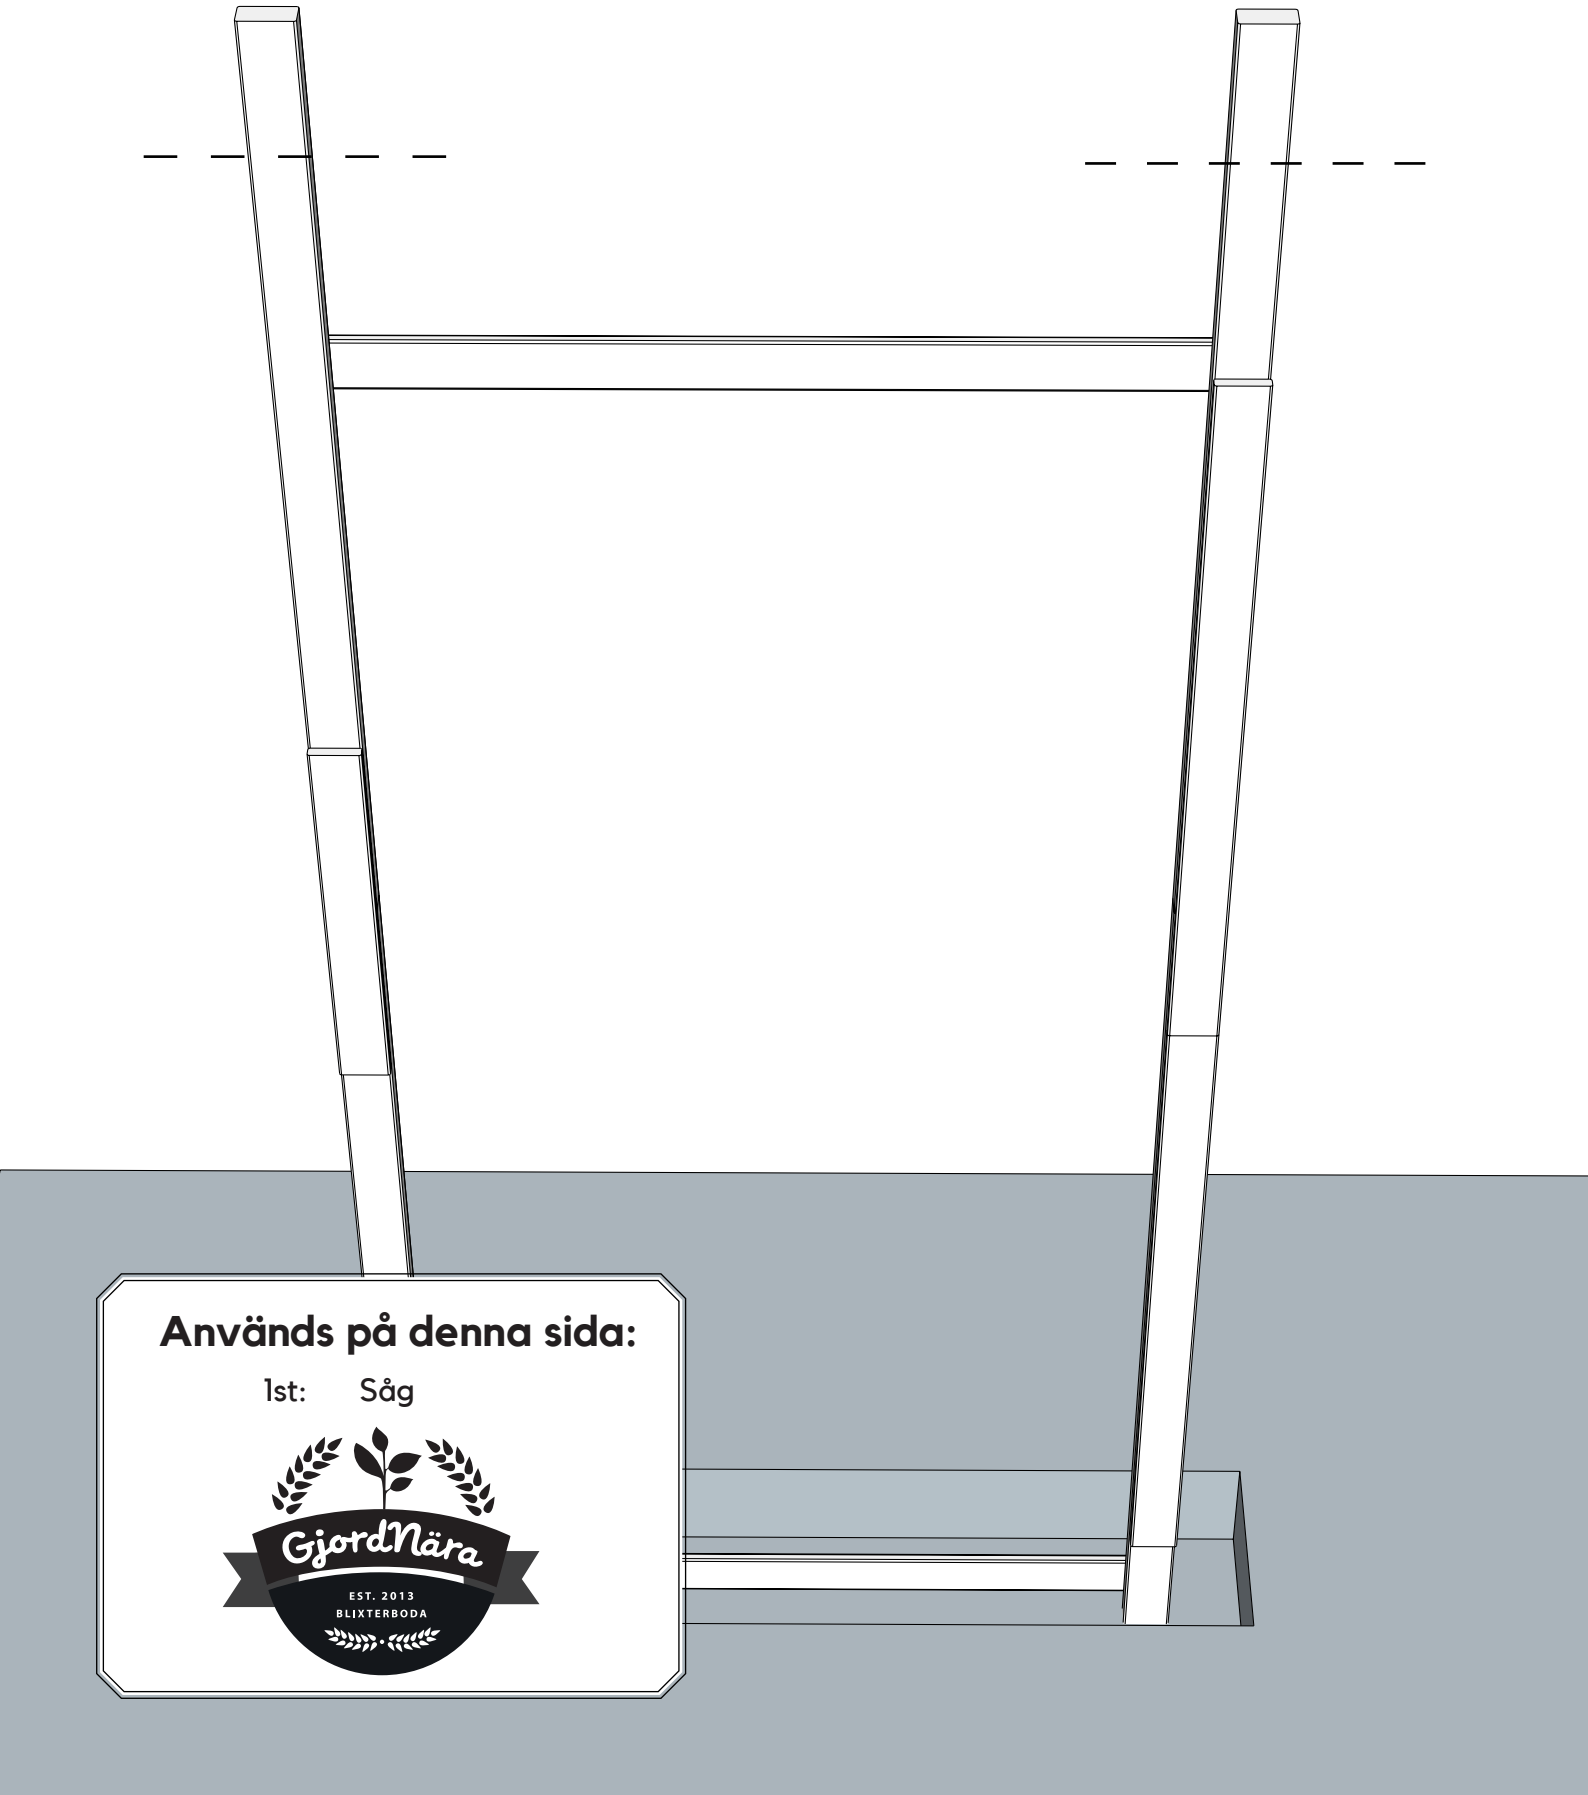

Används på denna sida:

1st: Såg

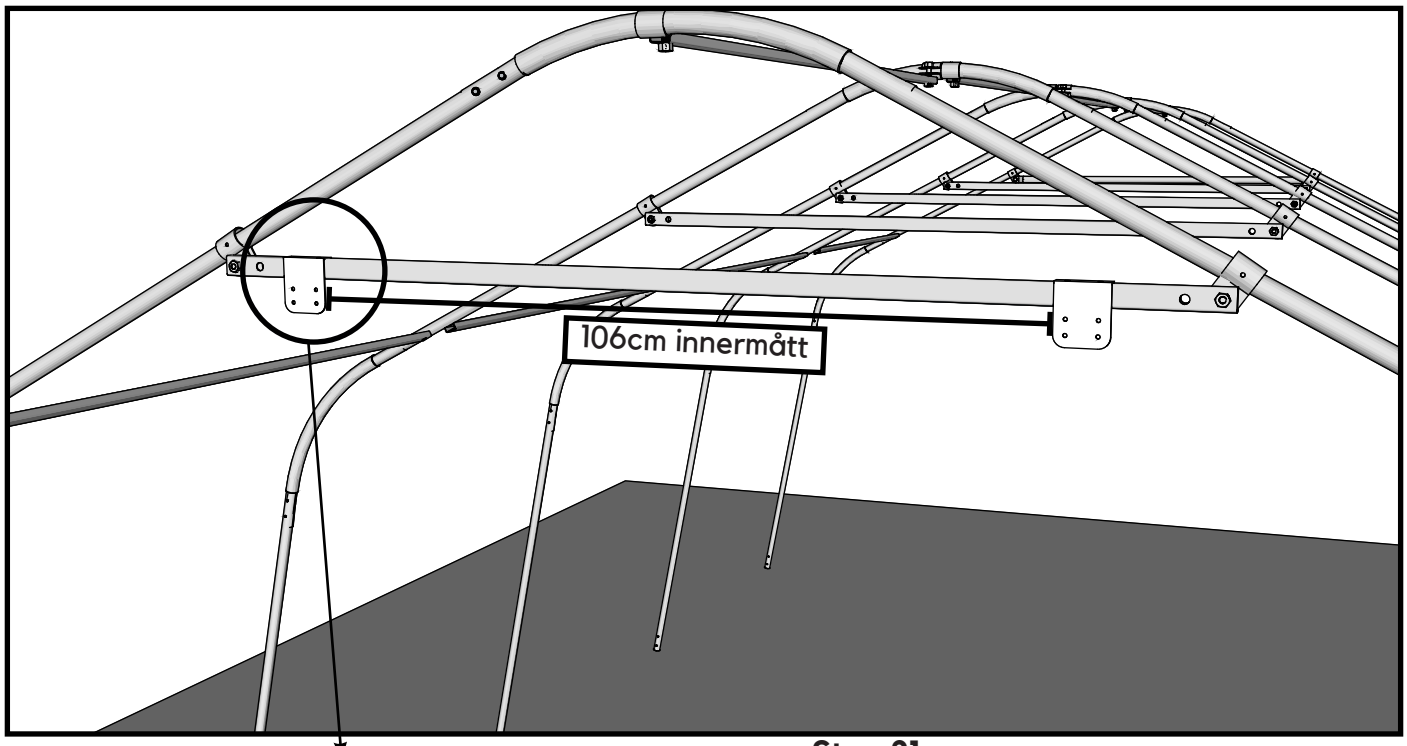

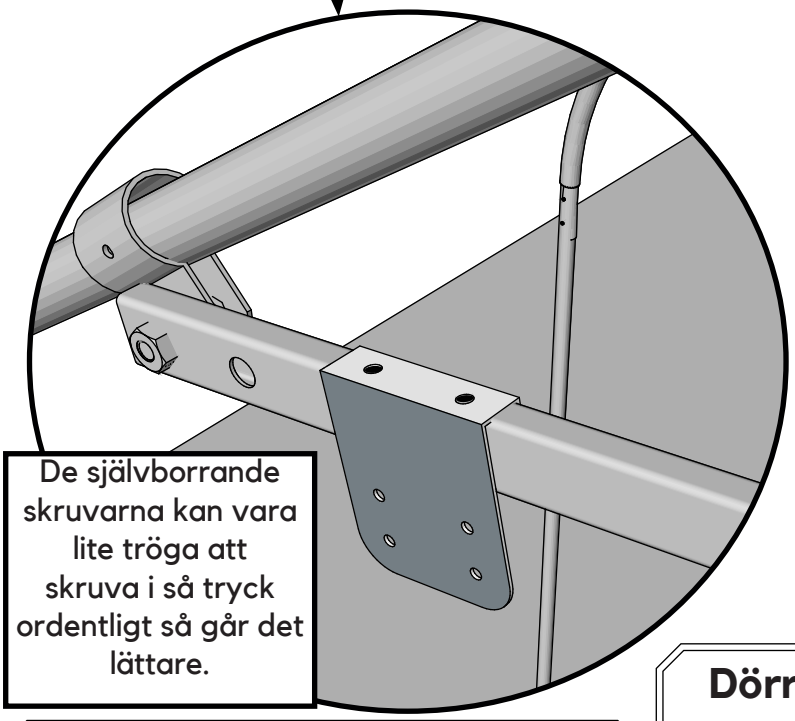


De självborrande skruvarna kan vara lite tröga att skruva i så tryck ordentligt så går det lättare.

Steg 21:
Skruva fast de båda dörrfästena i stommen med självborrande skruv. Avståndet mellan skall vara 106cm. Dörren kan ni bestämma själva var den skall sitta i sidled. Centrerat ser oftast bäst ut.

OBS: På växa 4 rekommenderar vi att ni skruvar fast Dörrfästerna i Båginnerstaget innan ni monterar den i bågen då det är för lite plats att skruva i dem ovanifrån. På de andra modellerna kan ni välja om ni vill montera dem på marken eller när båginnerstaget är monterat.


Används på denna sida:

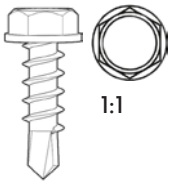


2st: Dörrfäste.
4st: Självborrande skruv
Bits: 10mm hylsa.


Dörrfäste Rund:

Används i Växa 3 modellen. Se hur det ska sitta på sidan 10. I övrigt är allt annat på samma sätt.

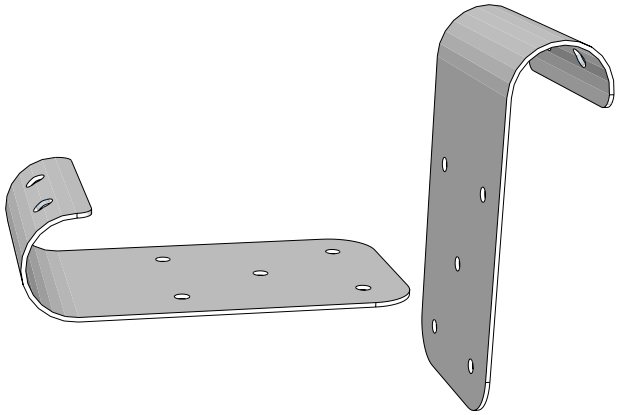

Steg 22:
Lyft upp karmen så den ligger mot bågen och skruva fast i dörrfästena.
Helst ska karmen hänga fritt i dörrfästena. Gör den inte det så gräv ur lite mer ur gropen.

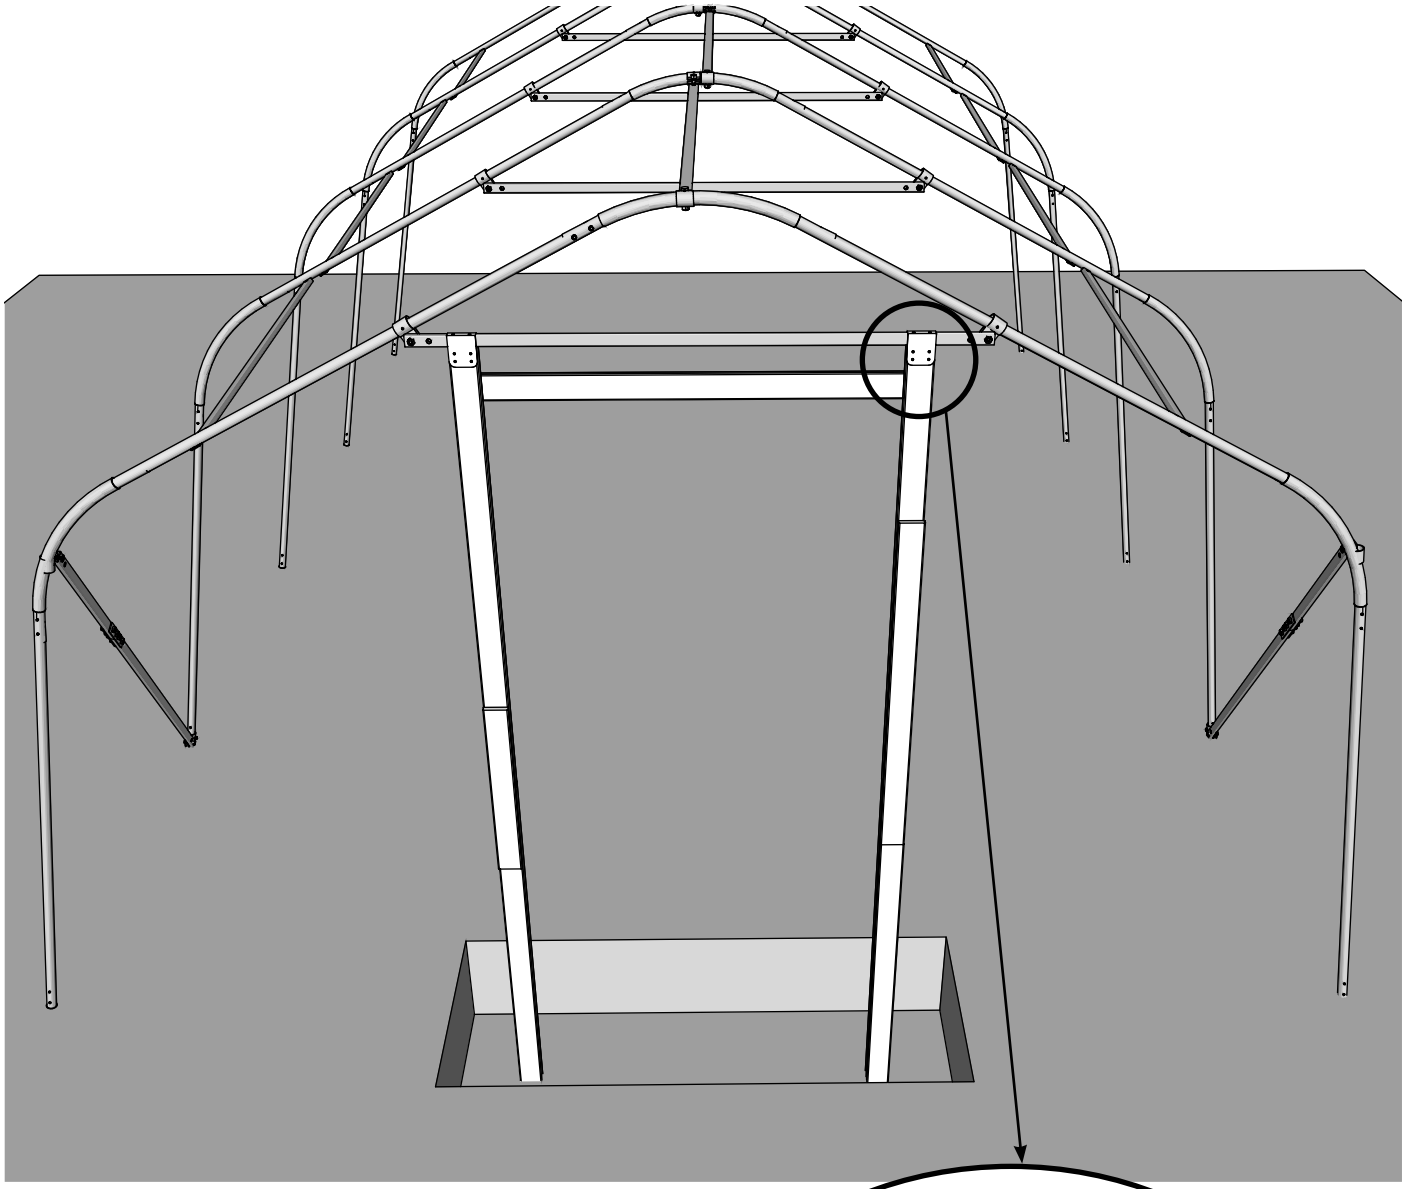

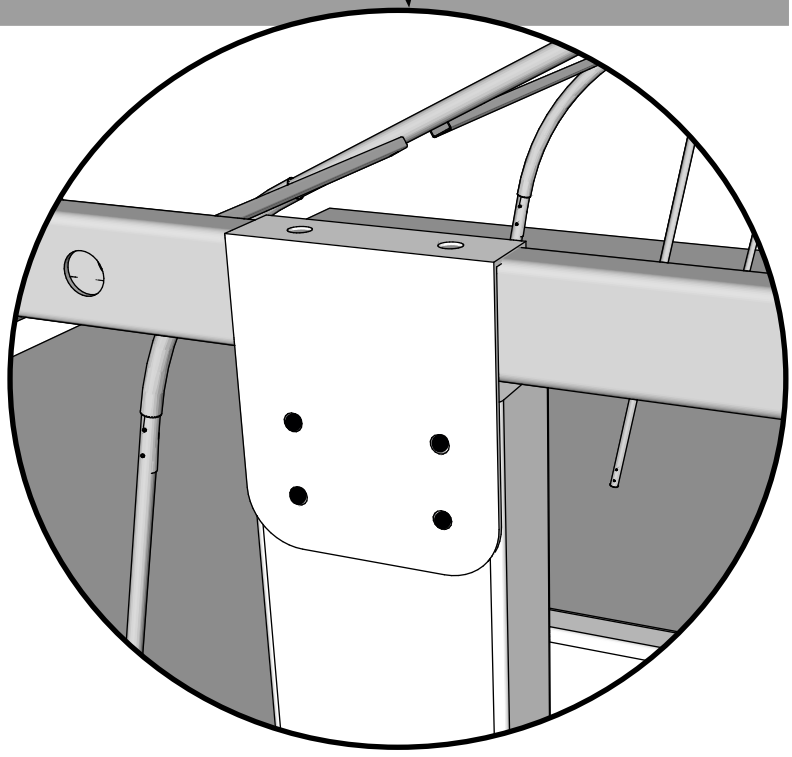

Används på denna sida:




1:1

8st: 30mm Träskruv

Bits: Torx 20


GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 23:
Loda in karmen i alla riktningar med hjälp av ett vattenpass så att den är helt rak.

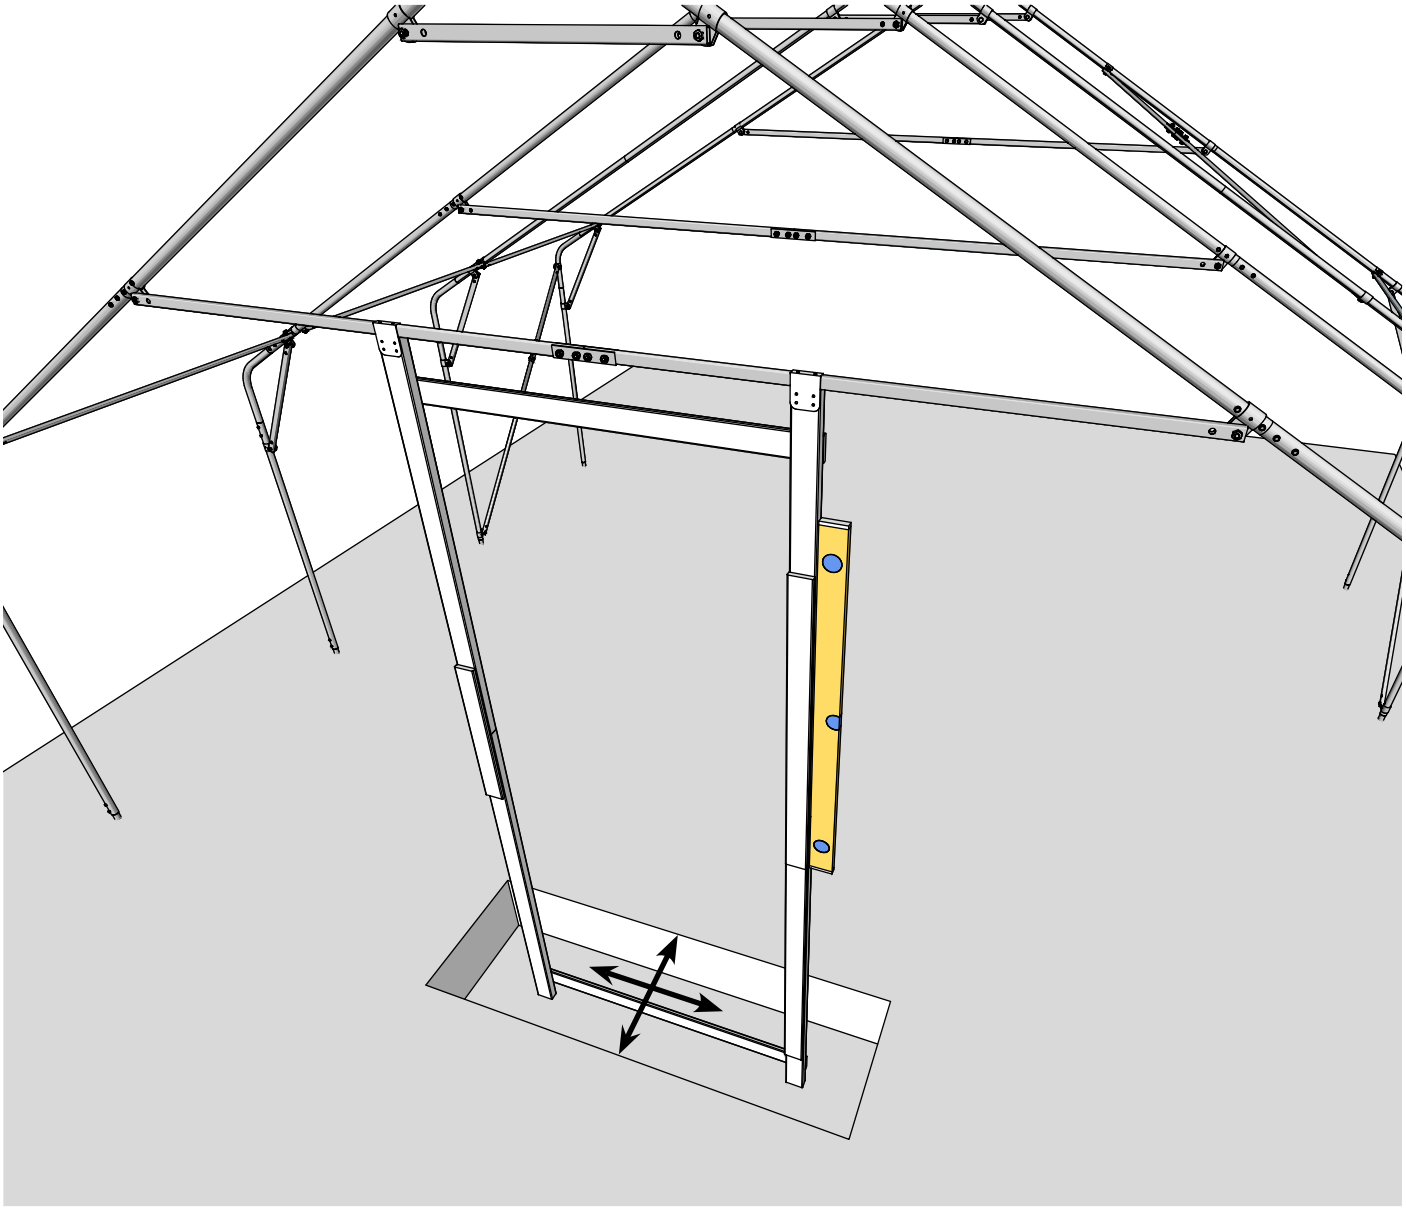


Används på denna sida:

1st: Vattenpass
1st: Spade

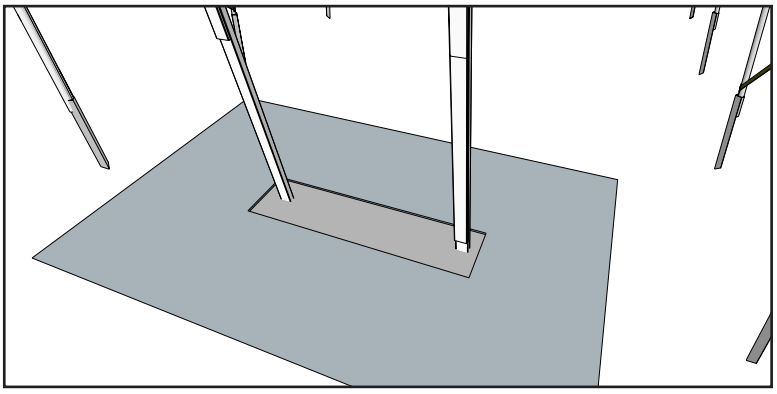

Steg 24:
Fyll igen gropen. Packa jorden ordentligt så att nedre delen av karmen sitter ordentligt fast.

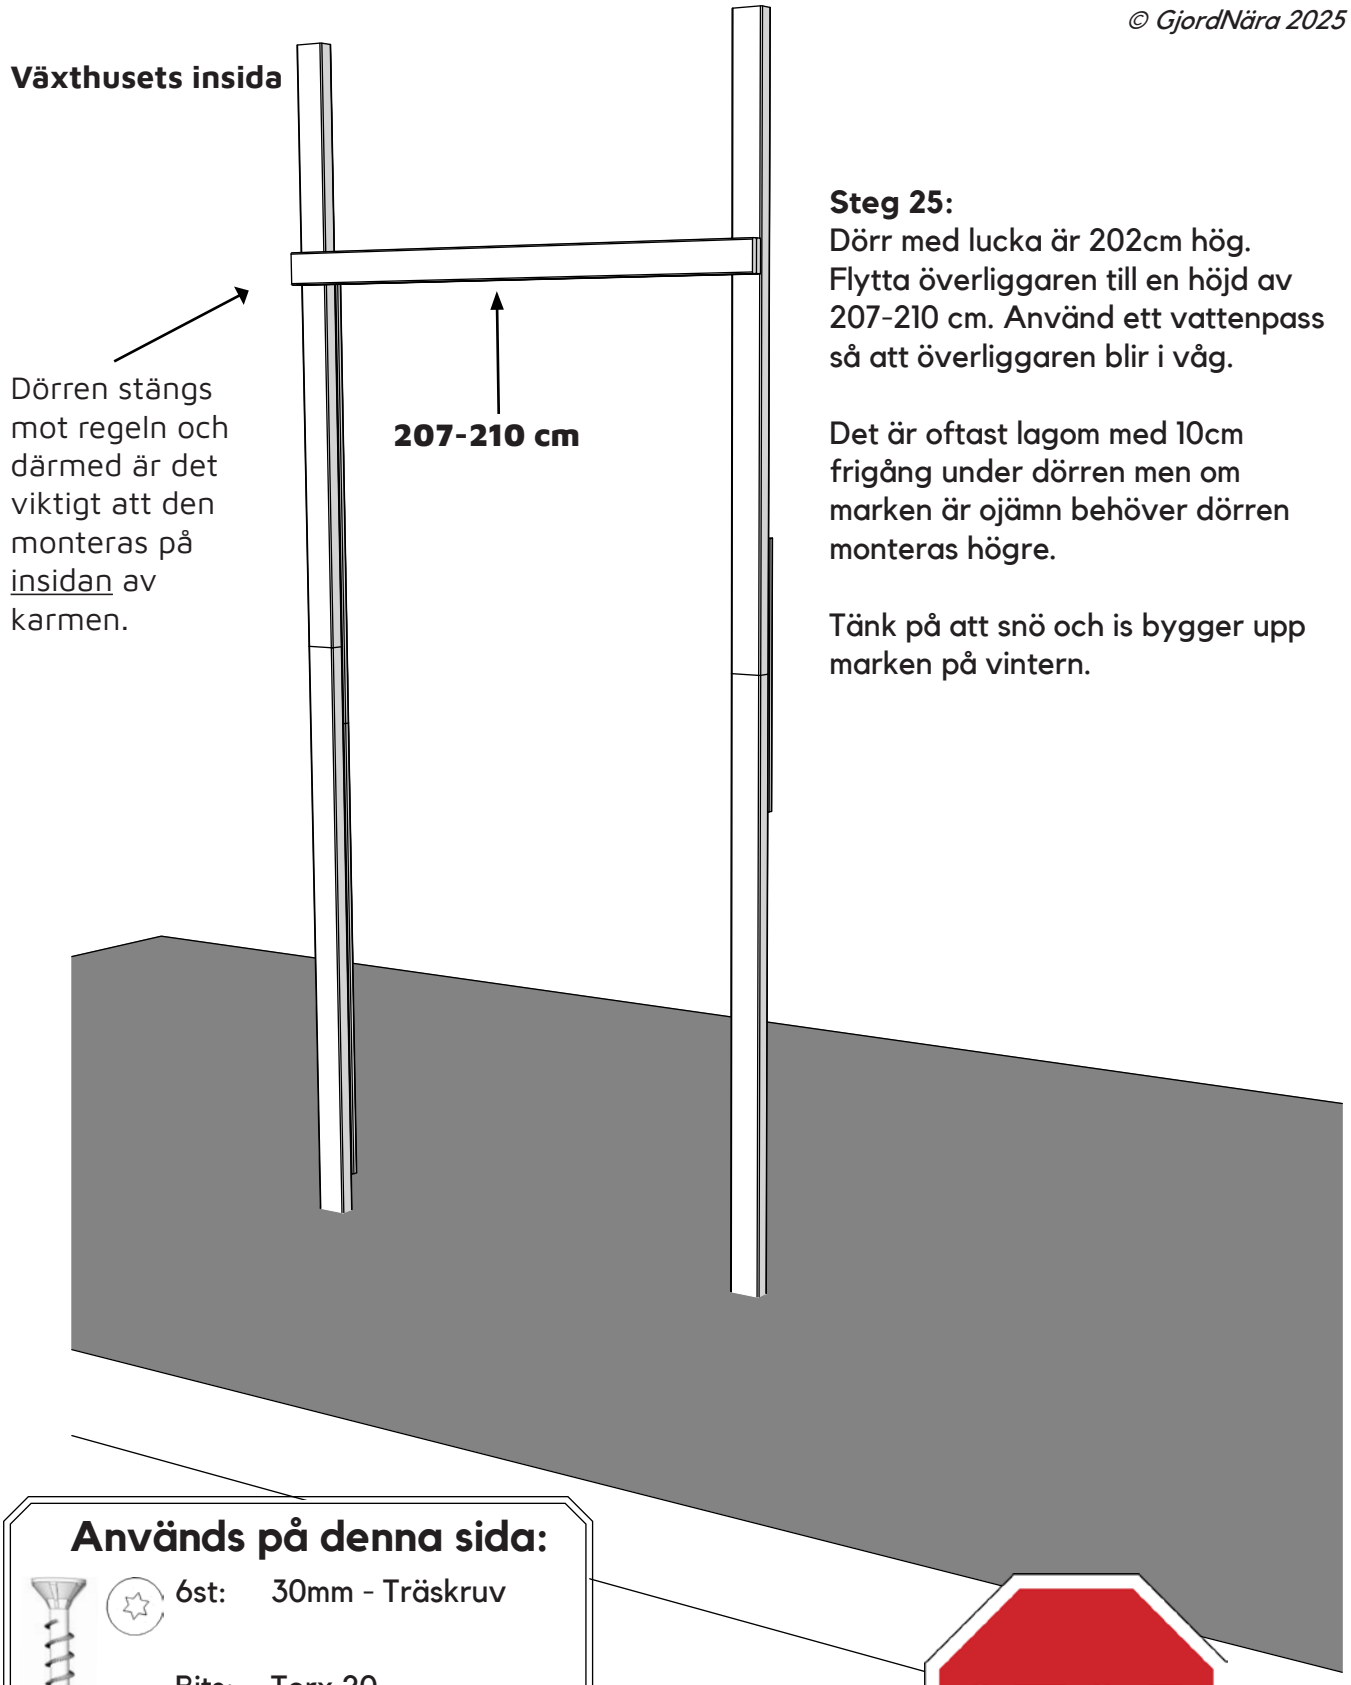

Steg 25:
Dörr med lucka är 202cm hög. Flytta överliggaren till en höjd av 207-210 cm. Använd ett vattenpass så att överliggaren blir i våg.

Det är oftast lagom med 10cm frigång under dörren men om marken är ojämn behöver dörren monteras högre.

Tänk på att snö och is bygger upp marken på vintern.

Används på denna sida:



6st: 30mm - Träskruv


Bits: Torx 20

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA



Nu går ni tillbaka till den ordinarie manualen och Gavelplastar ert växthus

Fortsätt här när gavelplasten är monterad.

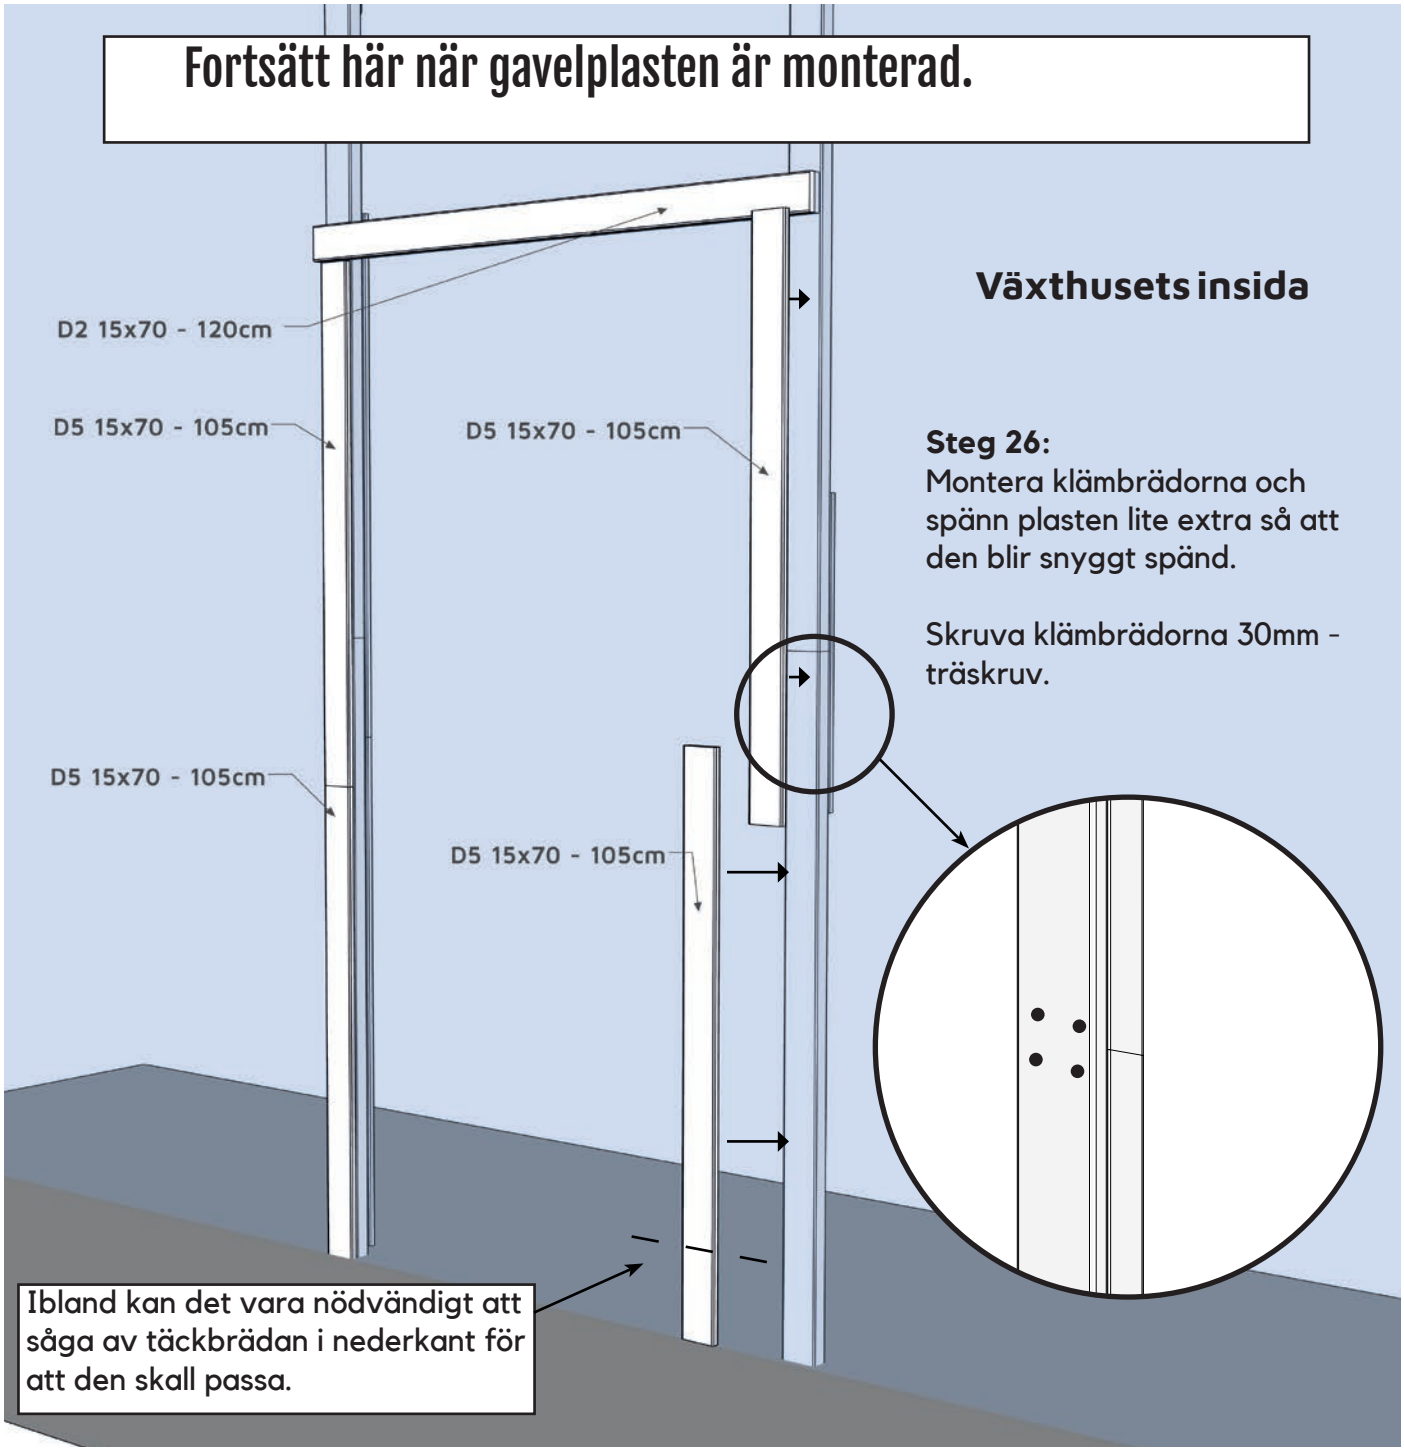

Steg 26:
Montera klämbrädorna och spänn plasten lite extra så att den blir snyggt spänd.

Skruva klämbrädorna 30mm - träskruv.

Ibland kan det vara nödvändigt att såga av täckbrädan i nederkant för att den skall passa.

Används på denna sida:



4st:	D5 15x70 - 105cm
1st:	D2 15x70 - 120cm
35st:	30mm - Träskruv
1st:	Sax
Bits:	Torx 20


GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA



Steg 27:
Klipp rent dörröppningen med en sax.

Ett tips är att behålla biten ni klipper bort, den går att använda till mini- växthus eller drivlådor.

Steg 28:
Skruva fast gångjärnen på den sidan ni vill att dörren öppnar sig mot.
Vik gångjärnet runt dörren för att få det rakt och på rätt djup.

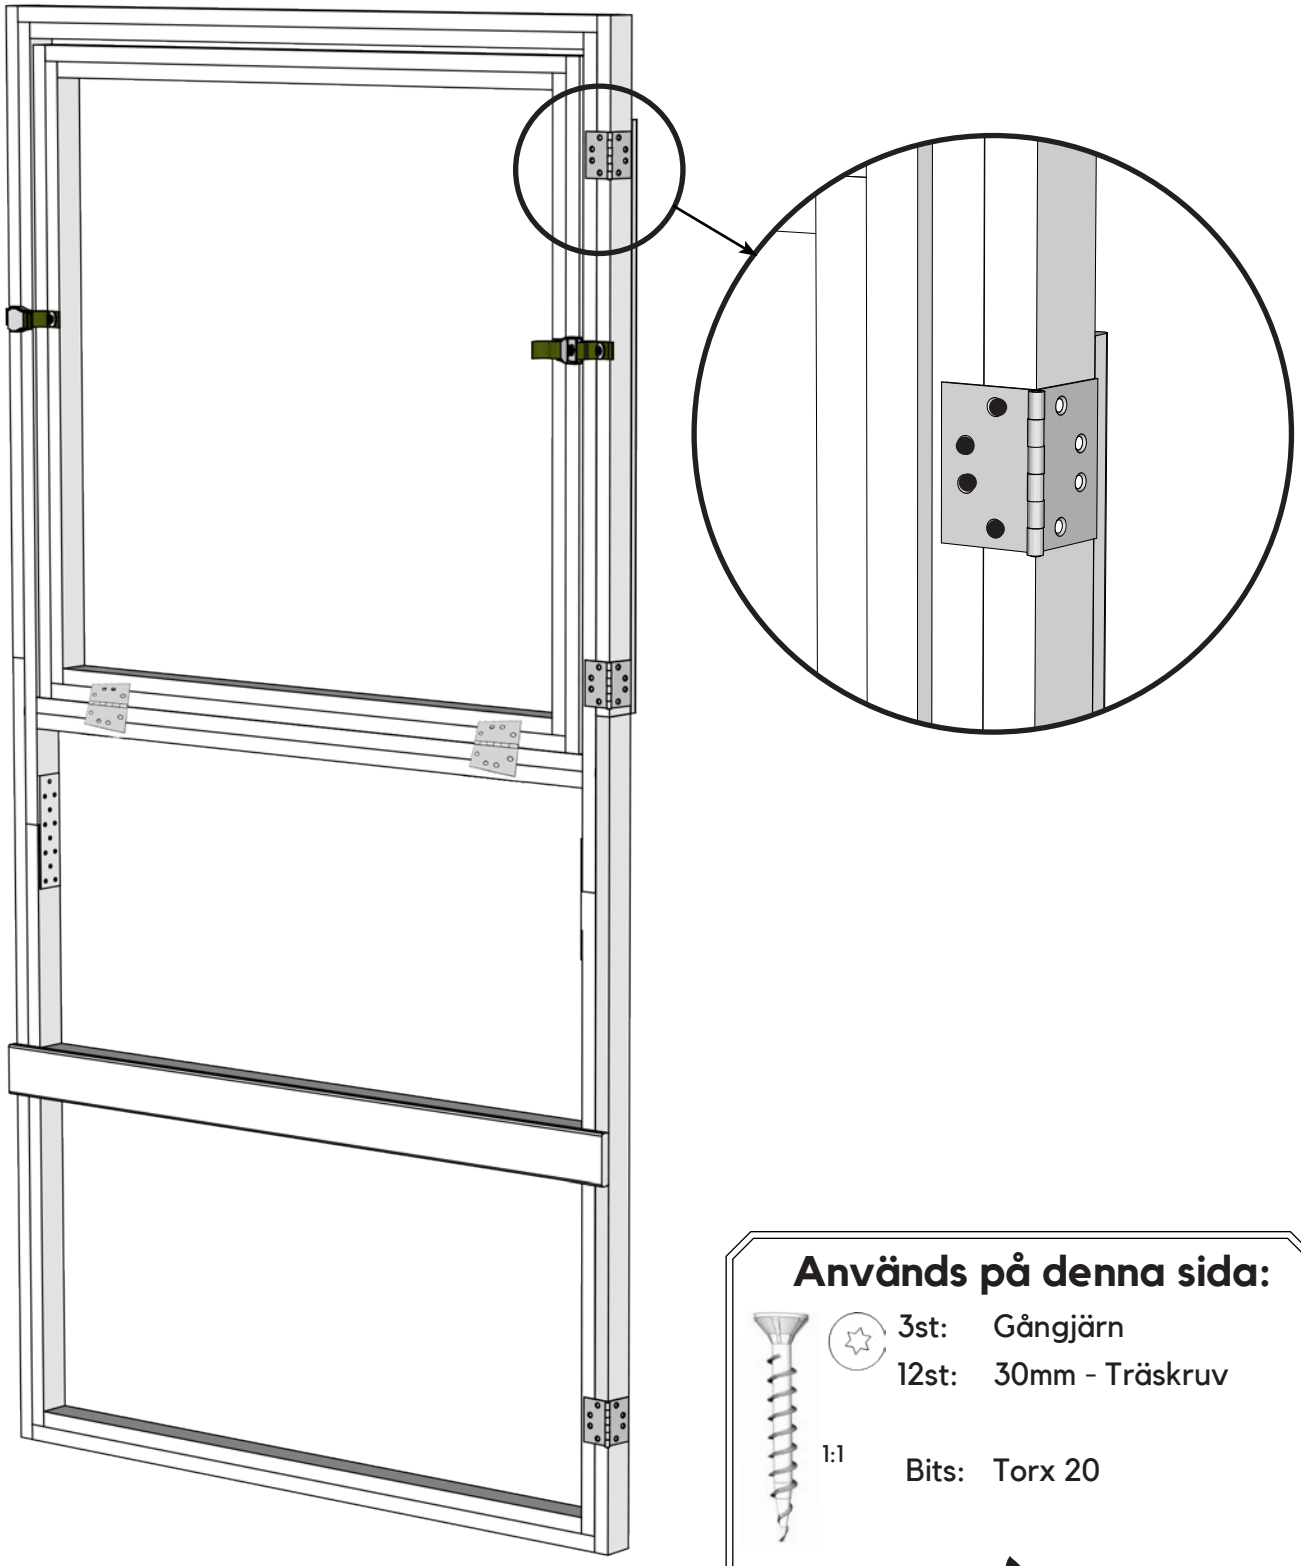

Används på denna sida:

1:1

3st: Gångjärn
12st: 30mm - Träskruv


Bits: Torx 20

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 29: Håll upp dörren mot karmen där den skall sitta och markera på täckbrädan där D5an på dörren hamnar.


Steg 30: Lägg dörren åt sidan och montera loss täckbrädan från karmen.

Steg 31: Ta bort sektionen som du markera och skruva tillbaka täckbrädan på karmen igen.

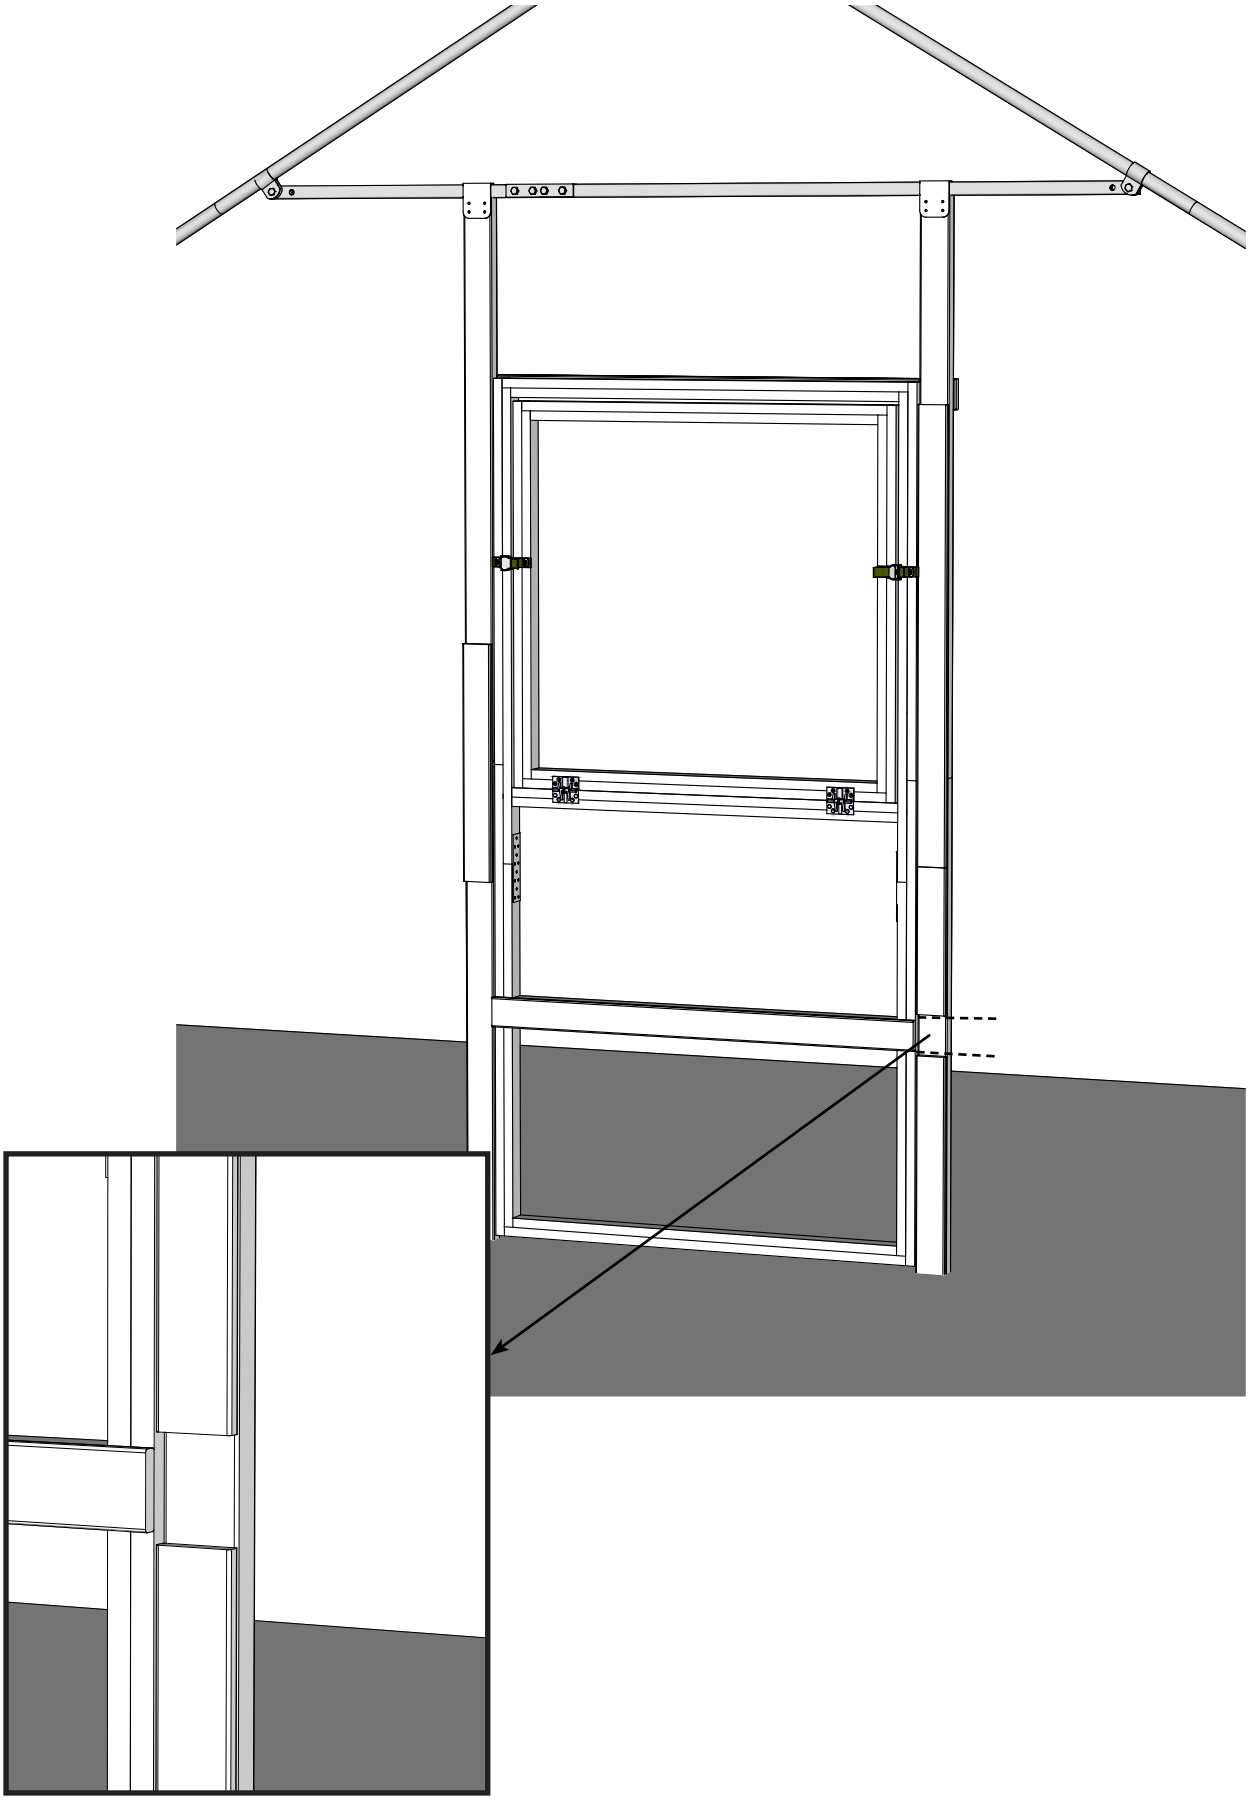

Steg 32:
Skruva fast gångjärnen på karmen med gångjärnets "led" på samma avstånd från dörren som karmen.

Börja med att montera 1 skruv i varje gångjärn och testa funktionen innan ni skruvar i alla skruv.

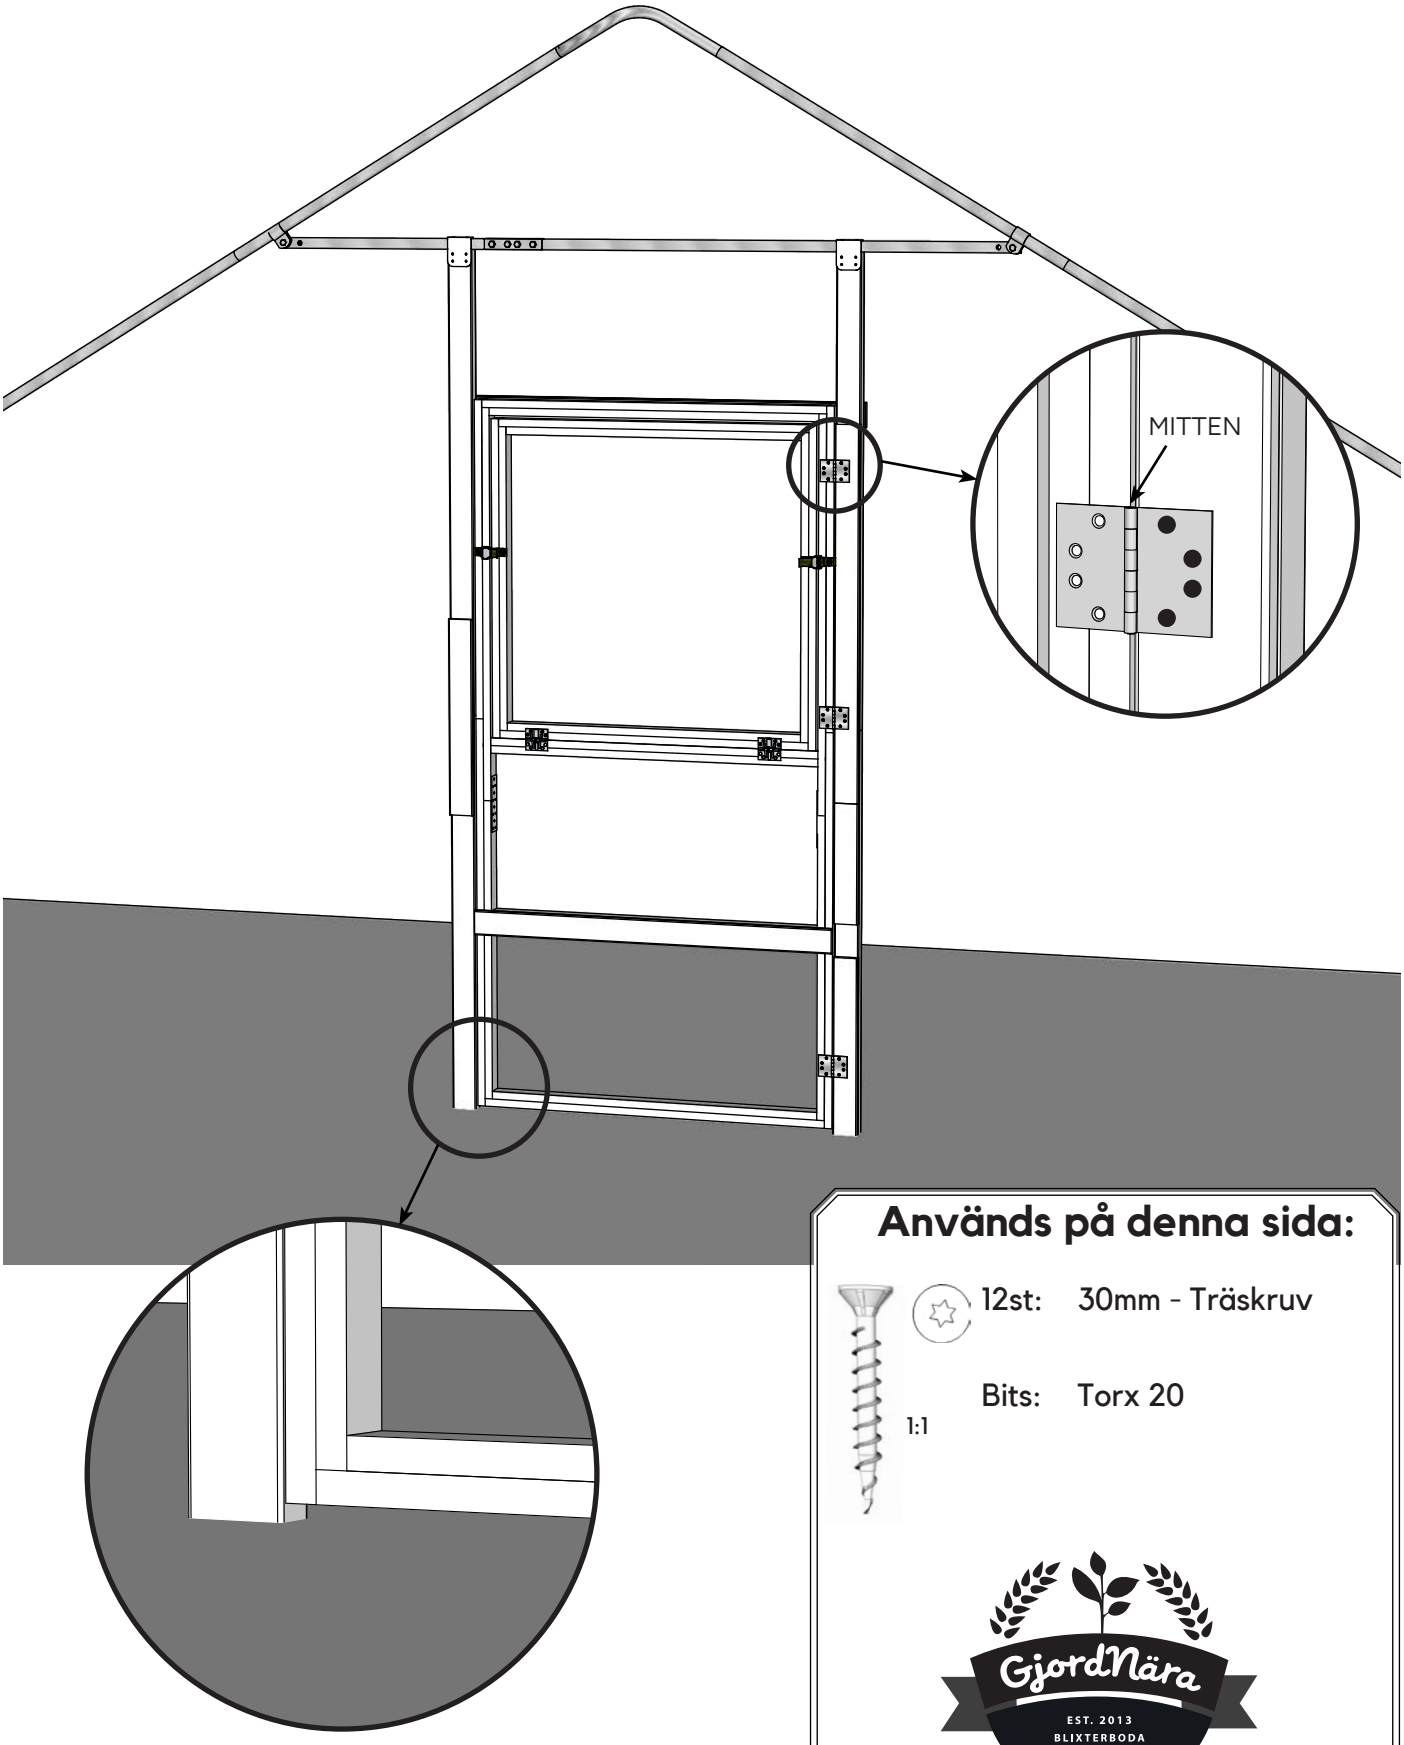

Kontrollera så att dörren har bra markfrigång.

Används på denna sida:

1:1

12st: 30mm - Träskruv


Bits: Torx 20

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 33:
Skruva fast de båda stängningsbanden.

Montera låset med den korta remmen på karmen och den längre remmen på dörren.


Detta är för att inte låset ska fastna i luckan när den stängs.

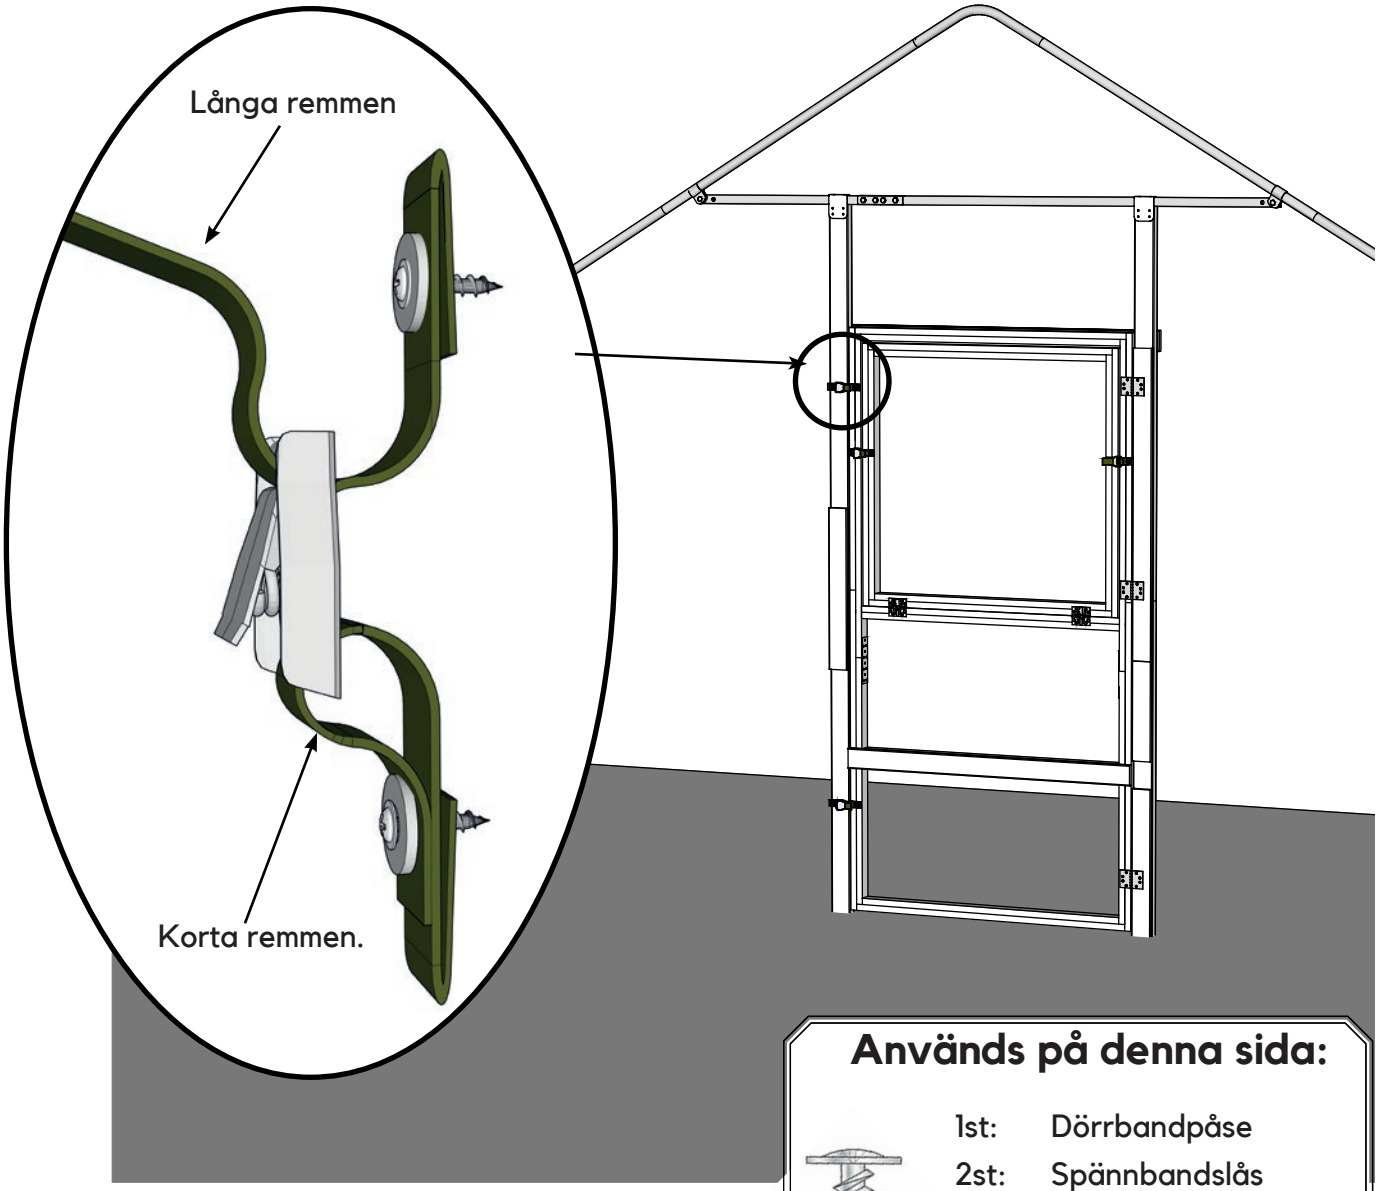


Används på denna sida:



1st:	Dörrbandpåse
2st:	Spännbandslås
4st:	Montageskruv
4st:	Montagebricka
Bits:	PH2

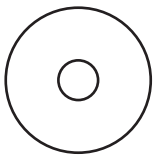

Montagebricka

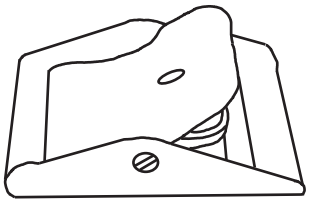

Spännbandslås

Det är inga problem att öppna och stänga dörren då luckan är öppen, men var försiktiga med att öppna dörren helt och hållet för då kommer luckan gå emot karmen och även plasten. Så ska dörren ställas upp helt och hållet rekommenderar vi att stänga luckan först.

