




Matmakeri

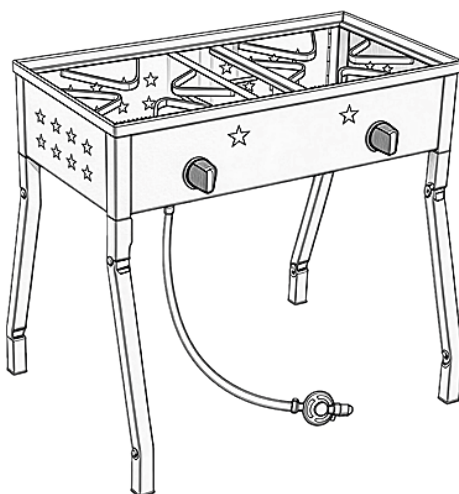

ROSTFRITT UTEKÖK MED 2 GASBRÄNNARE

BRUKSANVISNING & SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



ENDAST FÖR
UTOMHUSBRUK

EFFEKT
2 x 5,8 kW



FÖR ANVÄNDNING MED
30 MBAR GASREGULATOR

GRATTIS TILL DIN NYA MATMAKERIVÄN!

Tack för att du valt vårt rostfria utekök. Produkten är CE-certifierad och konstruerad för kraftfull matlagning med butan, propan eller blandningar av dessa

VIKTIGA SÄKERHETSRÅD



- **FARA! - Risk för kolmonoxidförgiftning!**

Använd aldrig i slutna utrymmen som tält, bilar, husvagnar, förråd eller inomhusmiljöer. Endast för **användning utomhus** i god ventilation.

- Använd endast med medföljande 30 mbar regulator.
- Placera alltid på stabilt, plant och brandsäkert underlag.
- Gasoltuben ska placeras minst 1 meter från brännaren.
- Kontrollera slang och kopplingar före varje användning.
- Håll barn och djur på avstånd.
- Låt svalna i minst 20 minuter innan flytt, rengöring eller förvaring.
- **Gasoltyp:** För användning med butan, propan eller blandningar av dessa och 30 mbar regulator.
- **Varning - hög värme på sidorna:** Vid långvarig användning kan spisens sidor bli mycket varma. Lämna tillräckligt med utrymme runt spisen och placera den ej nära brandfarliga material. Rör ej metall på sidorna under eller efter användning.

MATERIALINFORMATION

Stativet är i rostfritt stål. Själva brännaren är av obehandlat stål och kommer att rosta vid fuktig förvaring. Förvara torrt efter användning.

Brännarens utlopp kan bli ljust grå eller vitt efter upphettning – detta är normalt och ingen defekt. Piezotändaren är en slitdel och kan med tiden tappa funktion. Detta påverkar inte spisens säkerhet eller övriga funktion.

Yrkesmässig användning: Om brännaren används i verksamhet (restaurang, lantbruk etc.) måste användaren:

- Genomföra riskbedömning enligt gällande lagar.
- Följa brandskyddsföreskrifter (MSBFS 2020:1).
- Ha tillstånd för förvaring av gasol där det krävs.
- Utse föreståndare för brandfarlig verksamhet vid behov.

Företaget ansvarar för säker användning enligt Arbetsmiljöverkets och MSB:s krav.

MONTERING

- Placera ställningen på ett plant och stabilt underlag.
- Fäst benen med medföljande snabbkopplingar
- Anslut slang med medföljande regulator



Använd aldrig annan regulator typ än 30 mbar till spisen

TÄNDNING & ANVÄNDNING

- Kontrollera att alla delar är rätt monterade och gör alltid ett gasöversiktstest före första användning och efter byte av gasolflaska.
- Tänd med en tändare med långt skaft eller använd den inbyggda piezotändaren. Även om spisen har inbyggd piezotändare rekommenderar vi att alltid ha en tändare med långt skaft till hands som backup.
- Öppna gasregulatorn långsamt tills du har en låga.
Tips! För bästa låga: öppna gas långsamt, justera luftspjäll tills lågan är blå. (Fig 1 & 2)
- Reglera värme med vredet på regulatorn.
- Placera grytor, kittlar eller pannor direkt på ramen.



Maximal belastning: 50 kg



Justering av luftspjäll



Varning: Spisens sidor kan bli varma under användning, särskilt tillsammans med tillbehör som stekbord. Rör inte sidoplåtarna under eller direkt efter användning.

VREDFUNKTION:



**ENDAST FÖR
UTOMHUSBRUK**

- Spisen har två vred, en för varje platta.
- Om lågan är gul/orolig: justera luftspjället försiktigt tills lågan blir stabilt blå.
- För mycket luft ger susande låga, för lite luft ger gula flammor.

RENGÖRING, UNDERHÅLL & FÖRVARING



Rengöring av brännaren:

- Rengör brännarens hål med en stålborste, piprensare eller tryckluft.
- Kontrollera att inget fett, damm eller rost blockerar öppningarna.
- Rensa aldrig med vatten då detta kan orsaka rost.

Test för gasläckage:

- Pensla såpvatten på slang och kopplingar.
- Öppna gasventilen långsamt.
- Om bubblor uppstår: stäng ventilen omedelbart.
- Dra åt kopplingarna och testa igen.
- Vid fortsatt läckage: använd ej.

Rengöring:

- Låt brännare och kokkärl svalna helt.
- Stäng gasen och koppla loss slang.
- Torka av med ljummet vatten och mildt diskmedel.
- Torka torrt före förvaring.

Förvaring:

- Förvara alltid torrt och frostfritt.
- Långvarig exponering för fukt orsakar rost på brännaren.
- Använd medföljande kartong eller skydd om möjligt.
- Byt ut slang och regulator efter 2 år eller vid synliga skador.



Viktigt: Denna brännare är CE-märkt och godkänd för drift med butan, propan eller blandningar av dessa och 30 mbar tryck. Den får ej anslutas till andra typer av regulatorer eller annan typ av gas.